


OPS656

ROBO Master

MANUAL NO. OP656-UM-101

取扱説明書

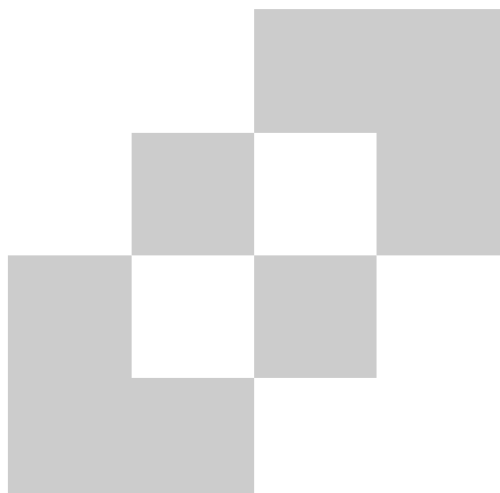

グラフィック 株式会社

ソフトウェア使用許諾契約書

グラフテック株式会社(以下、当社と呼びます)は、本規定とともに提供するソフトウェア(以下、本ソフトウェアと呼びます)を、日本国内に限って使用する権利を、下記条件にもとづきお客様に許諾し、お客様も下記条件にご同意頂くものとします。

1. 著作権

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに伴って提供されるマニュアル等の印刷物に記載された情報の著作権は本ソフトウェアまたは当該印刷物に記述された個人または法人にそれぞれ属します。

2. 使用权

- ① お客様は、本ソフトウェアを一時に一台のコンピュータ機器に使用できます。
- ② お客様は、本ソフトウェアを輸出または日本国外に持ち出すことはできません。

3. 複製または改造

- ① お客様は、予備(バックアップ)のため、本ソフトウェアを複製することができます。この場合、お客様はすべての複製物に本ソフトウェアに付された権利(著作権)表示を行うものとします。
- ② お客様は、本ソフトウェアの逆アセンブルおよび逆コンパイルを含め、いかなる方法によっても、本ソフトウェアを改変、結合、修正、その他の翻案を行うことはできません。

4. 第三者の使用

お客様は、本ソフトウェアおよび使用权を第三者に対して、再使用許諾、譲渡、移転、その他の処分を行うことはできません。

5. 保証

- ① 本ソフトウェアの記憶媒体の物理的不良のために、本ソフトウェアが正常に動作しない場合には、ご購入いただいた販売店にお申しつけください。当該物理的不良について当社に責任がある場合無償で交換いたします。
- ② 前項の交換は本ソフトウェアの記憶媒体に対する当社の唯一の保証と致します。
- ③ 当社は本ソフトウェアを「そのままの状態」で提供します。当社およびサプライヤーは、お客様が本ソフトウェアまたはドキュメンテーションのご使用によって得られる可能性のある性能または結果については保証致しません。また、当社およびそのサプライヤーは、第三者の権利の不侵害、商品性または特定目的への適合性に関して、いかなる明示または黙示の保証も致しません。いかなる場合においても当社またはそのサプライヤーは、付随的、派生的または特別の損害について責任を負いません。たとえ販売店がその種の損害が発生する可能性について通知をしていたとしても、当社またはそのサプライヤーは責任を負うものではありません。第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。

登録商標について

- ◆ 本書に記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ◆ 『ROBO Master』ソフトウェア本体および本書は、グラフィック株式会社がすべての著作権を保有しています。

本書に関する注意

- ◆ 本書の内容の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁止します。
- ◆ 本書の内容および製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆ 本書および製品の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気付きの点がございましたら、弊社またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ◆ 本書、および製品を運用した結果の影響につきましては、上記の項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

サポート

- ◆ グラフィック株式会社 コールセンター
フリーダイヤルTEL：0120-890097
フリーダイヤルFAX：0120-710697
E-mail：info@craftrobo.jp
- ◆ ドライバソフトのアップデートに関しては、グラフィックのCraft ROBO専用ホームページ(下記アドレス)にて行っております。
<http://craftrobo.jp>

目次

ソフトウェア使用許諾契約書	I
登録商標について	II
本書に関する注意	II
サポート	II
第1章 はじめに	
1.1 特徴	1-1
1.2 動作環境	1-1
1.3 注意事項	1-2
第2章 ROBO Masterのインストール	
2.1 スタートウィンドウの起動	2-1
2.2 Craft ROBOドライバのインストール	2-1
2.3 ROBO Masterのインストール	2-2
第3章 基本的な操作	
3.1 起動と終了	3-1
3.2 準備	3-2
3.3 文字のアウトラインをカットするには	3-4
3.4 楕円の中に文字を描いて周りをカットするには	3-7
3.5 イメージを印刷しその周りをカットするには	3-11
3.6 快適にお使いいただくために	3-14
第4章 機能の詳細	
4.1 メインウィンドウ	4-1
4.1.1 ファイルメニュー	4-1
4.1.2 編集メニュー	4-2
4.1.3 表示メニュー	4-4
4.1.4 作図メニュー	4-5
4.1.5 挿入メニュー	4-9
4.1.6 ウィンドウメニュー	4-10
4.1.7 ヘルプメニュー	4-10
4.1.8 Craft ROBOコントローラアイコン	4-10
4.1.9 Craft ROBO ロゴ	4-10
4.2 用紙設定ウィンドウ	4-11
4.3 環境設定ウィンドウ	4-13
4.4 プレビュー表示	4-14

4.4.1	出力メニュー	4-14
4.4.2	表示メニュー	4-14
4.5	プリンタ出力ウィンドウ	4-16
4.6	Craft ROBO出力ウィンドウ	4-17
4.7	出力設定ウィンドウ	4-18
4.7.1	常に表示される項目	4-18
4.7.2	共通設定	4-19
4.7.3	プリンタ設定	4-21
4.7.4	カット設定	4-21
4.8	カット条件設定ウィンドウ	4-23
4.9	トンボ設定ウィンドウ	4-24
4.10	グリッド設定ウィンドウ	4-27
4.11	線種設定ウィンドウ	4-28
4.12	塗り潰し設定ウィンドウ	4-29
4.13	文字設定ウィンドウ	4-31
4.14	位置ウィンドウ	4-33
4.15	メタファイル読み込み設定ウィンドウ	4-34
第5章	トンボ読み取りテスト用紙のプリント方法	5-1
第6章	エラーメッセージ	6-1
索引	索引-1

第1章 はじめに

本ソフトウェアROBO Masterは、簡易な図形や文字のアウトラインデータを作成し、Craft ROBOへ出力することができる、編集・出力ソフトウェアです。さらにイメージデータ取り込みやトンボの自動作成など、プリント&カットのための便利な機能をサポートしています。

1.1 特徴

ROBO Masterは、次のような特徴があります。

- 1) トンボの自動作成機能をサポートしています。
- 2) プリントイメージ、カットイメージ、及びその重ね合わせイメージのプレビュー表示ができます。
- 3) Auto CAD R13形式のDXFファイルを読み込むことができます。
- 4) Craft ROBOへの出力時、色別に出力／非出力を選択することができます。
- 5) Craft ROBOへの出力時、枠切り機能を使ってカッティングメディアのカス取り枠を自動的にカットすることができます。
- 6) Craft ROBOへの出力時、分割出力機能を使ってCraft ROBOのカット範囲を超える図形を複数ページに分けてカットすることができます。

1.2 動作環境

ソフトウェアが動作するためのシステム(最低条件)は、下記のものがが必要です。

- ◆ OS : Windows 98 Second Edition／Windows Me／Windows 2000／Windows XP
- ◆ CPU : PentiumⅢ 600MHz以上
- ◆ メモリ : 128MB以上(推奨 256MB以上)
- ◆ モニタ : 1024×768 High Colorが表示できること(推奨 True Color)
- ◆ マウス
- ◆ 対応プロッタ(カット時) : Craft ROBO(CC100-20)
- ◆ 対応プリンタ(プリント時) : Windows対応プリンタ(推奨 インクジェット方式)

1.3 注意事項

- ◆ 読み込めるDXFのオブジェクトは、線分・ポリライン・スプライン・円・円弧・楕円のみです。また、ブロック参照されたオブジェクトやスプライン・文字・寸法線などは読み込めません。
- ◆ Craft ROBOの設定・操作方法は、Craft ROBOの取扱説明書を参照してください。
- ※ 本文中の画面はすべてWindows XPのものを使用しています。

第2章

ROBO Masterのインストール

2.1 スタートウィンドウの起動

Craft ROBO付属のCDをコンピュータに入れると、下記のような[スタート]ウィンドウが表示されます。起動しない場合は「マイコンピュータ」を開き、「CDドライブ」をダブルクリックしてください。

上記でも起動しない場合は、CD-ROMにある「MultiSetup.exe」を実行してください。



2.2 Craft ROBO ドライバのインストール


ROBO Masterは、カット出力の出力先としてCraft ROBO ドライバを使用します。ROBO Masterをインストールする前に、[スタート]ウィンドウ上の「Craft ROBO ドライバとコントローラのインストール」をクリックし、Craft ROBO ドライバとコントローラをインストールしてください。

2.3 ROBO Masterのインストール

[スタート]ウィンドウ上の「プリント&カットソフト ROBO Masterのインストール」をクリックすると、インストールプログラムが起動します。


インストールの手順

- ① インストールプログラムが起動すると、はじめに以下の画面が表示されます。

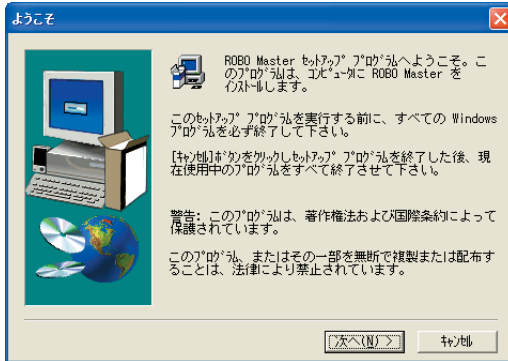


[次へ]をクリックして、先に進んでください。

- ② 「製品ライセンス契約」の画面が表示されます。

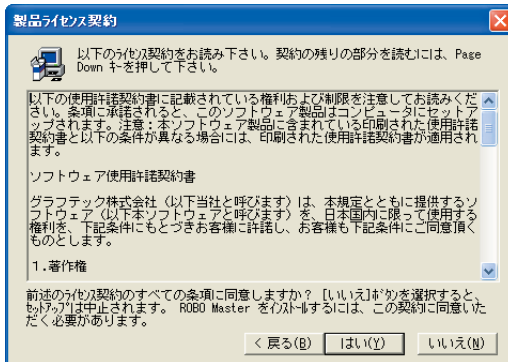

よく読んで、このままインストールを続ける場合は、[はい]をクリックしてください。

- ③ 「インストール先の選択」の画面が表示されます。

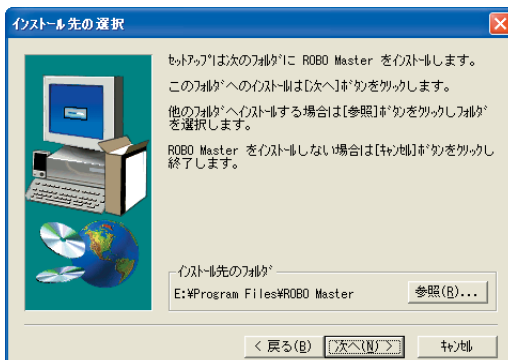

インストールするフォルダを選択します。デフォルトで表示されたフォルダの空き容量が少ない場合等を除いて、通常は変更する必要はありません。インストール先に変更がない場合は、[次へ]をクリックして先に進んでください。

- ④ 「プログラムフォルダの選択」の画面が表示されます。



プログラムアイコンを追加するプログラムフォルダを選択します。新しいフォルダにプログラムアイコンを追加する場合は、「プログラムフォルダ」に新しいフォルダ名を入力してください。既存のフォルダにプログラムアイコンを追加する場合は、[既存のフォルダ]リストから選択してください。「ROBO Master」という新しいフォルダがデフォルトで用意されていますので、変更がない場合はそのまま[次へ]ボタンをクリックしてください。

- ⑤ ファイルのコピーが終了すると、「インストールの完了」画面が表示されます。



[完了]ボタンをクリックすると、インストールを完了します。

第3章

基本的な操作

ここでは、ROBO Masterの起動からROBO Masterでのカットまでの基本的な使い方を説明します。

※ 本文中で「メディア」という記述は、全て紙・フィルムなどプリントやカットを行う素材のことを指します。

3.1 起動と終了

起動

本ソフトウェアをインストールすると、[スタート]メニューの「すべてのプログラム」に「ROBO Master」が追加されます。「スタート」→「すべてのプログラム」→「ROBO Master」をクリックしてソフトウェアを起動してください。

終了


終了するときは、[ファイル]メニューの「終了(X)」をクリックしてください。

3.2 準備

はじめに、プリントやカットをするデータを作成するために、新規データを用意します。

① 新規データの作成


[ファイル]メニューの「新規作成」を選択すると、[用紙設定]ウィンドウが表示されます。

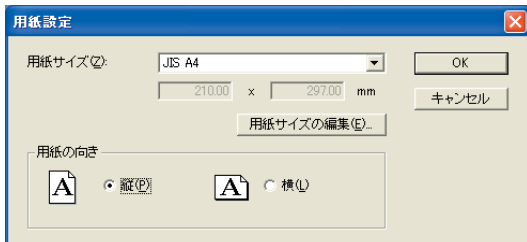

「用紙サイズ」を出力する大きさに合わせて設定し、「用紙の向き」を選択して[OK]ボタンを押してください。

② 出力先の設定


[ファイル]メニューの「出力設定」を選択すると、[出力設定]ウィンドウが表示されます。

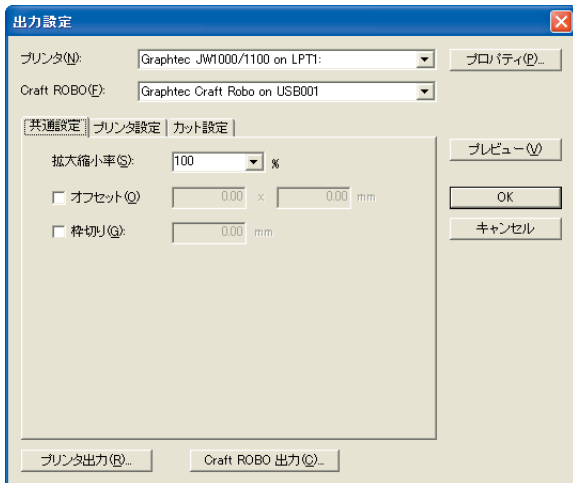

「プリンタ」と「Craft ROBO」を選択します。「プリンタ」には印刷に使用するプリンタのドライバを選択してください。「Craft ROBO」は、Craft ROBOドライバがインストールされている場合に表示されます。表示されていない場合は、Craft ROBOドライバをインストールしてください。

③ プリンタ設定

[出力設定]ウィンドウの[プリンタ設定]タブを選択して、「用紙サイズ」を印刷する大きさに合わせて設定し、「用紙の向き」を選択してください。

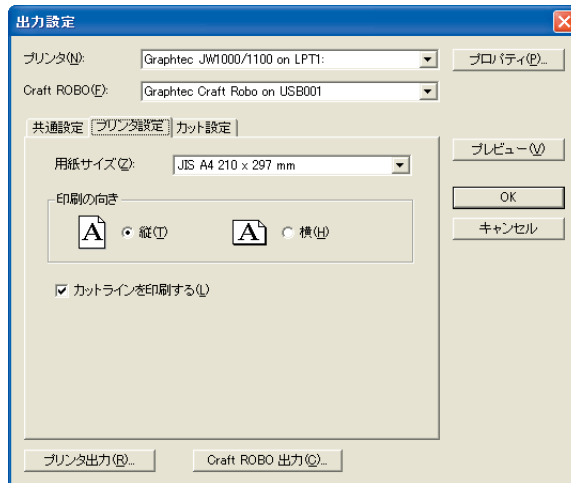

※ このとき、「①新規データの作成」で設定した「用紙サイズ」と「用紙の向き」に合わせて設定してください。

以上で、準備は終了です。

3.3 文字のアウトラインをカットするには


文字を描いて、そのアウトライン(文字の縁取り)をカットする手順を説明します。カットデータの作成手順には、カットする形を決める(カットデータの作図) → カットをする線の色を決める(カットデータの色の選択)の二つの工程が必要です。「3.4 楕円の中に文字を描いて周りをカットするには」「3.5 イメージを印刷しその周りをカットするには」でも、この二つが基本となります。

※ **カットデータとは、カットをする線や形のデータのことを指します。**


はじめに文字を描き、そのアウトラインをカットデータに指定します。

① 文字列の入力

[作図]メニューの「文字」を選択すると、[文字設定]ウィンドウが表示されます。

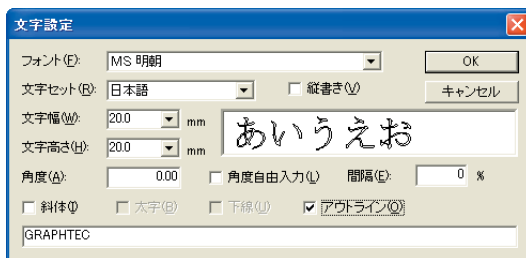


「フォント」「文字セット」「文字幅」「文字高さ」「角度」などを設定して、描きたい文字列を入力します。「アウトライン」のチェックボックスをONに設定します。[OK]ボタンを押すと、文字列がマウスカーソルに沿って表示されますので、文字列を置く位置を決めてマウスを左クリックしてください。

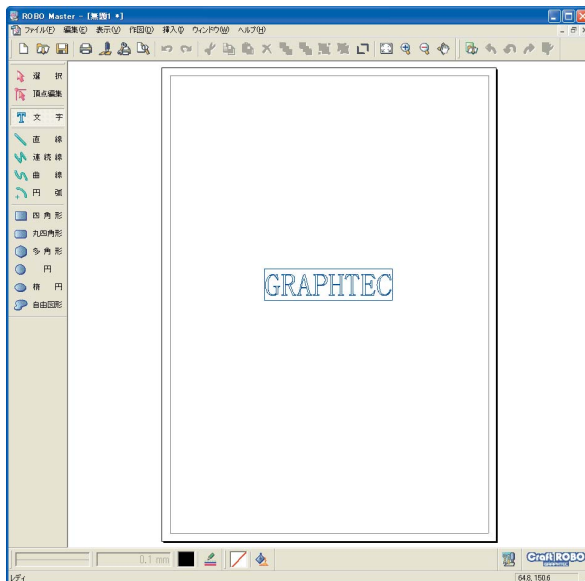

「角度自由入力」のチェックをONにしている場合は、続いて文字列の角度を決めます。マウスを動かすと文字列の配置角度が変わりますので、入力したい角度のところまでマウスを左クリックしてください。このときに[Shift]キーを押しながら操作すると、角度は45度単位になります。

② カットデータの設定

[ファイル]メニューの「出力設定」を選択して、[出力設定]ウィンドウを表示します。[カット設定]タブを選択して[カット条件設定]ボタンを押すと、[カット条件設定]ウィンドウが表示されます。

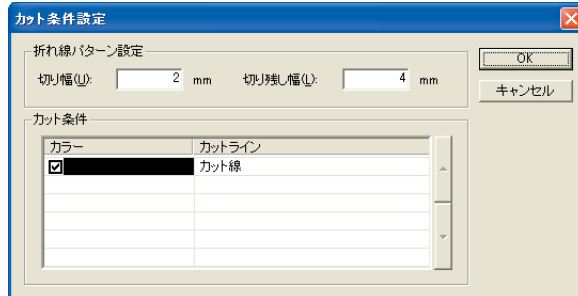

文字列のアウトラインの色がチェックされ、「カットライン」に「カット線」が選択されているのを確認して[OK]ボタンを押してください。

- ※ 使用した色は全て自動的にカット条件のリストに追加されます。カットデータに使用する色以外のチェックをはずしてください。

③ 出力イメージの確認

[出力設定]ウィンドウの[プレビュー]ボタンを押します。[表示]メニューの「カット」を選択してCraft ROBOへ出力される(カットする)イメージを確認してください。

④ Craft ROBO出力

a) Craft ROBOコントローラの起動

Craft ROBOを使用する際、[Craft ROBO出力]ウィンドウの[OK]ボタンを押して、「Craft ROBOコントローラ」を呼び出し、操作を行うことができます。



b) 試し書き

大切なメディアを無駄にしないために、作成したカットデータで初めてカットを行う場合やカットデータの設定を変更した場合は、ここで試し書きを行うことをお勧めします。試し書きでは、作成したカットデータが正しく出力されるかどうかを、ペン(ボールペン)で実線を描かせて確認します。

- ⑥-1 Craft ROBOにペン(ボールペン)をセットし、Craft ROBOコントローラ内の「用紙の選択」から「ペン書き」を選択します。
- ⑥-2 試し書き用のメディアをセットし、Craft ROBOコントローラ内のセット方向から「縦」、または「横」を選択します。
- ⑥-3 Craft ROBOコントローラ内の[ポジション移動]ボタンで、用紙の左下にペン(ボールペン)を移動し、[原点セット]ボタンを押します。

Craft ROBOコントローラの操作が終わったら、ROBO MasterからCraft ROBOへ出力を行ってください。カットデータの線を描き始めます。

※ カットデータが正しく描かれているのを確認したら、テストカットに移ってください。カットデータが正しく描かれない場合は、もう一度カットデータの設定を確認してください。

⑦ テストカット

初めてカットを行う場合や、カットするメディア(紙やカッティングフィルム)を変更した場合は、テストカットを行ってください。テストカットで使用するメディアは、カットするメディアと同じものを使用してください。

- ⑦-1 Craft ROBOにカッターをセットし、Craft ROBOコントローラ内の[ポジション移動]ボタンでカッターをテストカットを行う位置に移動してください。
- ⑦-2 「用紙の選択」からカットするメディアに合う「設定」を選択した後、Craft ROBOコントローラ内の[テストカット]ボタンを押すと、1cm×1cmの大きさのテストパターンをカットします。

テストカットの結果を見て、正しく切れない場合(切りすぎた場合や切れていない部分がある場合)は、カッターの刃出し量を調整するか(Craft ROBOの取扱説明書を参照)、Craft ROBOコントローラ内の「条件を調整する」を使用して、最も良いカット結果が得られる条件を探してください。

⑧ 原点をセットする

Craft ROBOでカットする際、作図範囲の左下の角にあたる点(原点)を指定する必要があります。原点を指定すると、そこを始点に作図範囲が決まります。

- ⑧-1 Craft ROBOコントローラ内の[ポジション移動]ボタンで、カッターを原点にする位置に移動します。
- ⑧-2 原点にする位置が決まったら、Craft ROBOコントローラ内の[原点セット]ボタンを押してください。その位置が原点になります。

※ 原点は、基本的に作図範囲の左下に設定してください。(原点は、用紙が縦置きの場合はCraft ROBOを正面から見てCraft ROBOの右奥、用紙が横置きの場合はCraft ROBOの左奥になります)

⑨ カットする

Craft ROBOコントローラの操作が終わったら、Craft ROBOへ出力を行ってください。内容を確認して「Craft ROBOコントローラ」右下の[カット開始]ボタンを押すと、アウトラインをカットします。


- ※ Craft ROBOの取り扱いについては、Craft ROBOの取扱説明書を参照してください。
- ※ Craft ROBOコントローラについては、Craft ROBOコントローラの取扱説明書を参照してください。

3.4 楕円の中に文字を描いて周りをカットするには

楕円の中に文字を描いたものをプリントし、その周りをカットする手順を説明します。印刷物に対して輪郭をカットする場合は、トンボを一緒に印刷する必要があります。ここでは、先にトンボを作成し、その後に楕円を描きます。


※「トンボ」とは、メディアに対して、プリンタによる印刷とカッティングプロッタによるカットを両方行う場合、プリントイメージとカットラインの位置合わせを行う必要があり、その位置合わせのためにプリントイメージの周りに印刷されるものです。トンボは四角形の角(L)の部分のような形状をしており、プリントイメージを囲むように3点に配置されます。

※ トンボを使用した場合、印刷を行う際にトンボ周辺の一定の範囲は印刷されません。トンボを使用する際は、絵や文字など印刷する部分が図の緑色で示された範囲に入らないようにしてください。ただし、カットデータは図の緑色の部分にも出力されます。



① トンボ設定

新規にデータを作成します。次にトンボを作成するため、[編集]メニューの「トンボ設定」を選択し、[トンボ設定]ウィンドウを表示させます。

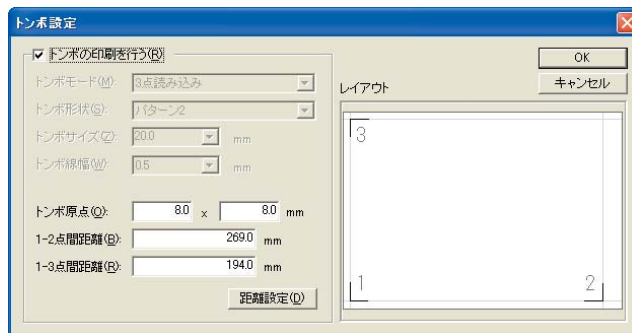

「トンボの印刷を行う」にチェックを入れて、トンボ原点などを設定します。トンボ設定については「4.9 トンボ設定ウィンドウ」ページを参照してください。


② 楕円の作成

① 楕円の作図

[作図]メニューの「楕円」を選択し、楕円の中心点でマウスを左クリックします。マウスを動かすと楕円が表示されますので、作成したい楕円の形状にしてもう一度マウスを左クリックしてください。

② 楕円の線の色の設定

楕円の線の色を変える場合は、楕円を選択した状態で[作図]メニューの「線種設定」を選択し、[線種設定]ウィンドウを表示させます。

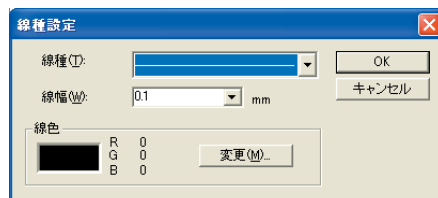

「線色」の[変更]ボタンを押して、線分の色を選択してください。

㉔ 塗り潰し設定

塗り潰しを行う場合は、楕円を選択した状態で[作図]メニューの「塗り潰し設定」を選択して、[塗り潰し設定]ウィンドウを表示させます。「種類」から「ベタ塗り」または「グラデーション」のいずれかを選択し、[色変更]ボタンを押して塗り潰したい色を選択してください。グラデーションについては、「4.12 塗り潰し設定ウィンドウ」ページの「グラデーション」を参照してください。

③ 文字列の入力

a) 文字列の入力

[作図]メニューの「文字」を選択すると、[文字設定]ウィンドウが表示されます。「フォント」「文字幅」「文字高さ」などを設定して、描きたい文字列を入力します。[OK]ボタンを押すと、文字列がマウスカーソルに沿って表示されますので、文字列を楕円の中に移動させ、文字列を置く位置を決めてマウスを左クリックしてください。


b) 文字の色の設定

文字の色を変える場合は、文字列を選択した状態で[作図]メニューの「線種設定」を選択し、[線種設定]ウィンドウを表示させます。「線色」の[変更]ボタンを押して、文字(線分)の色を選択してください。

c) 文字列の調整

[作図]メニューの「オブジェクト選択」を選択し、文字列をクリックすると文字列を囲む枠が表示されます。この状態で文字列の位置・文字幅・文字高さを変更することができます。変更後は何も無い部分をクリックして選択を解除してください。図形の位置やサイズの編集については、「4.1.4 作図メニュー」ページの「オブジェクト選択」、「4.1.4 位置ウィンドウ」ページを参照してください。

ここまでの作業で、以下のような画面になります。

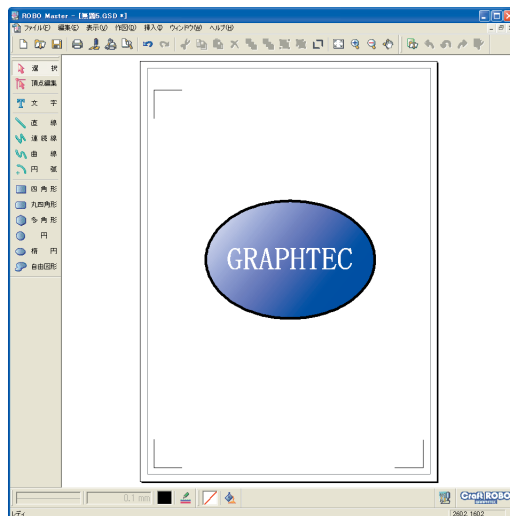

④ カットデータの作成

a) カットデータの作図

作成した楕円の周りをカットするカットデータにするための楕円を作図します。[作図]メニューの「楕円」を選択し、楕円の中心点でマウスを左クリックします。マウスを動かすと楕円が表示されますので、カットしたい楕円の形状にしてもう一度マウスを左クリックしてください。

b) カットデータの色の設定


カットデータの楕円を選択した状態で[作図]メニューの「線種設定」を選択し、[線種設定]ウィンドウを表示させます。「線色」の[変更]ボタンを押して、カットデータにする色(プリントデータに使っていない色)を選択してください。

c) 塗り潰し設定

カットデータの楕円を選択した状態で[作図]メニューの「塗り潰し設定」を選択し、[塗り潰し設定]ウィンドウを表示させます。「種類」から「透明」を選択してください。


以上の作業で、以下のような画面になります。青い楕円の外側の赤い線の楕円がカットデータです。

- ※ この図では、分かりやすいようにカットラインを少し大きめに作図してあります。カットラインは、青い楕円の外側ぴったりで作図しても構いません。また、楕円の縁取り(例では黒い線)がいない場合は、楕円縁取りの線をカットデータに指定することもできます。

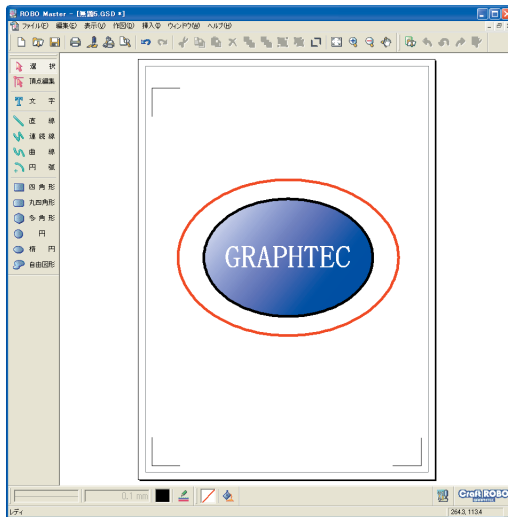

d) カットデータの設定

[ファイル]メニューの「出力設定」を選択して、[出力設定]ウィンドウを表示させます。[カット設定]タブを選択して、[カット条件設定]ボタンを押します。[カット条件設定]ウィンドウが表示されますので、カラーの中から「④-⑥」でカットデータにするため選択した色がチェックされ、「カットライン」に「カット線」が選択されていることを確認し、それ以外の色のチェックははずしてください。

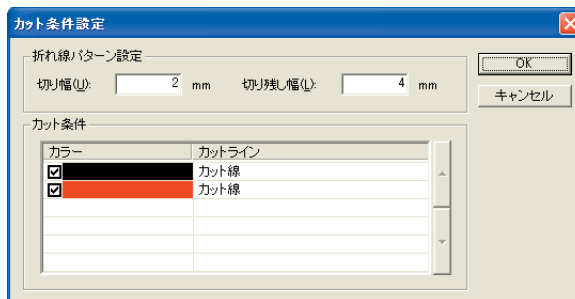

また、[プリンタ設定]タブを選択して、「カットラインを印刷する」のチェックをはずし、[OK]ボタンを押します。「カットラインを印刷する」にチェックが入っていると、プリントの際カットラインもプリントされます。

⑤ 出力

① 出力イメージの確認

[出力設定]ウィンドウの[プレビュー]ボタンを押します。[表示]メニューの「プリント」と「カット」を切り替えて、プリントするイメージとカットするイメージを確認します。

② プリンタ出力

[ファイル]メニューの「プリンタ出力」を選択して、[プリンタ出力]ウィンドウを表示します。内容を確認して[OK]ボタンを押すとプリンタに印刷します。

※ プリンタの取り扱いについては、ご使用のプリンタの取扱説明書を参照してください。

③ Craft ROBO出力

[3.3 文字のアウトラインをカットするには]の「④ Craft ROBO出力」の「① Craft ROBOコントロールパネルの起動」「② ためし書き」「③ テストカット」と同じ操作を行います。この項目ではトンボを使用しているため、続いて以下の操作を行ってください。

④ 位置合わせ(トンボの読み取り)

④-1 テストカットが終わったら、Craft ROBOにカットするメディアをセットします。セット方向は、ROBO Masterで設定した用紙方向と合わせてください。

※ メディアのセットは、操作画面のイラストを参考にしてください。

Craft ROBOコントローラ内の「セット方向」の「横」または「縦」を選択してください。セット方向は、ROBO Masterで設定した用紙方向と合わせてください。

④-2 Craft ROBOコントローラ内の「位置あわせをする」にチェックを入れます。

④-3 Craft ROBOコントローラ内の[ポジション移動]ボタンで、コントローラ上のプリントイメージの左下に緑の四角形で表示されている部分にカッターを移動します。

④-4 Craft ROBOコントローラ内の[トンボ読み取り]ボタンを押すと、Craft ROBOはプリントイメージ上のトンボを読み取り、自動で位置合わせを行います。

⑤ カットする

Craft ROBOコントローラの操作が終わったら、Craft ROBOへ出力を行ってください。内容を確認して「Craft ROBOコントローラ」右下の[カット開始]ボタンを押すと、アウトラインをカットします。

※ Craft ROBOの取り扱いについては、Craft ROBOの取扱説明書を参照してください。

※ Craft ROBOコントローラについて、詳しくは取扱説明書を参照してください。

3.5 イメージを印刷しその周りをカットするには


イメージファイルを読み込んでプリントし、その周りをカットする手順を説明します。

※「イメージファイル」とは、絵や写真などのデータファイルのことを指します。

ここでは、先にトンボを作成し、その後でイメージファイルを読み込みます。

① トンボ設定

新規にデータを作成した後、トンボを作成するため[編集]メニューの「トンボ設定」を選択し、[トンボ設定]ウィンドウを表示させます。

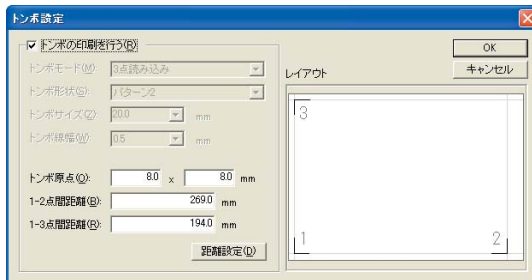

「トンボの印刷を行う」にチェックを入れて、トンボ原点などを設定します。トンボ設定については「4.9 トンボ設定ウィンドウ」ページを参照してください。


② イメージの読み込みと調整

① イメージファイル読み込み

[挿入]メニューの「イメージファイル読み込み」を選択すると、[開く]ウィンドウが表示されますので、読み込みたいファイルを指定します。イメージの枠が画面に表示されますので、配置する場所を決めて左クリックしてください。

② イメージの調整

イメージデータの四隅に小さな四角があるときは、そのイメージデータが選択されている状態です。選択されていないときは、作図メニューの「オブジェクト選択」を選択し、イメージデータの上をクリックします。この状態でイメージデータを移動したり、拡大/縮小したりすることができます。図形の位置やサイズの編集については、「4.1.4 作図メニュー」ページの「オブジェクト選択」、「4.1.4 位置ウィンドウ」ページを参照してください。

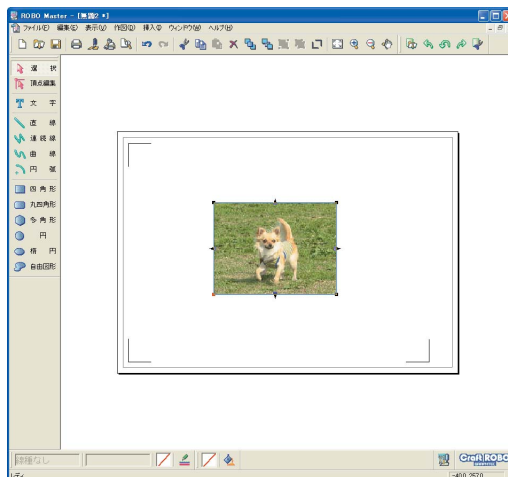

③ カットデータの作成

a) カットデータの作図

読み込んだイメージの周りをカットするカットデータにするための図形を作図します。
[作図]メニューの「丸四角形」を選択します。カットするための点をマウスでクリックしていきま。最後の点でダブルクリックすると、閉図形が完成します。


※ カットデータを作図する場合、「丸四角形」の他にも「多角形」や「円」等のツールも使用できます。

b) カットデータの色の設定

カットデータの多角形を選択した状態で[作図]メニューの「線種設定」を選択し、[線種設定]ウィンドウを表示させます。[線色の変更]ボタンを押して、カットデータにする色を選択してください。

c) 塗り潰し設定

カットデータの多角形を選択した状態で[作図]メニューの「塗り潰し設定」を選択し、[塗り潰し設定]ウィンドウを表示させます。「種類」から「透明」を選択してください。
ここまでの作業で、以下のような画面になります。

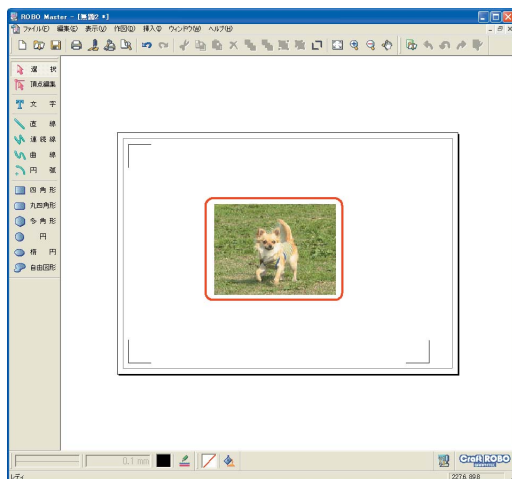

イメージの周りを囲んでいる赤い線の角丸の四角形がカットデータです。下の図では、分かりやすいようにカットデータを大きめに作成してありますが、実際はイメージの枠ぴったりに作図しても構いません。

※ 貼り付けたイメージを切り抜く場合は、イメージを選択した状態で[編集]メニューの「イメージの切り抜き」をクリックしてから、四角形などの閉図形のツールを選択して作図してください。詳しくは、「4.1.2 編集メニュー」の「イメージの切り抜き」を参照してください。

d) カットデータの設定

[ファイル]メニューの「出力設定」を選択して、[出力設定]ウィンドウを表示します。
[カット設定]タブを選択して、[カット条件設定]ボタンを押します。[カット指定]ウィンドウが表示されますので、カラーの中から「③-⑥」でカットデータにするため選択した色がチェックされ、「カットライン」に「カット線」が選択されていることを確認してください。また、[プリンタ設定]タブを選択して、「カットラインを印刷する」のチェックをはずします。「カットラインを印刷する」にチェックが入っていると、プリントの際カットラインもプリントされます。

④ 出力

① 出カイメージの確認

[出力設定]ウィンドウの[プレビュー]ボタンを押します。[表示]メニューの「プリント」と「カット」を切り替えて、プリントするイメージとカットするイメージを確認します。

② プリンタ出力

[ファイル]メニューの「プリンタ出力」を選択して、[プリンタ出力]ウィンドウを表示します。内容を確認して[OK]ボタンを押すと、プリンタに印刷します。

※ プリンタの取り扱いについては、ご使用のプリンタの取扱説明書を参照してください。

③ Craft ROBO出力

「3.4 楕円の中に文字を描いて周りをカットするには」の「© Craft ROBO出力」と同じ操作になります。

3.6 快適にお使いいただくために


下記の操作、ショートカットキーをご利用ください。

- 画面上でマウスの右ボタンでドラッグして範囲を指定すると、指定した範囲を拡大して表示します。
- 同様にプレビュー上でもマウスの右ボタンでドラッグして範囲を指定すると、指定した範囲を拡大して表示します。
- [F2]キーを押すと、用紙全体を表示します。
- 拡大表示されているときに[F3]キーを押すと、移動モードになります。カーソルが手の形になり、画面をマウスの左ボタンでドラッグすると、その方向に画面がスクロールします。もう一度[F3]キーを押すと移動モードを解除します。

第4章

機能の詳細

4.1 メインウィンドウ

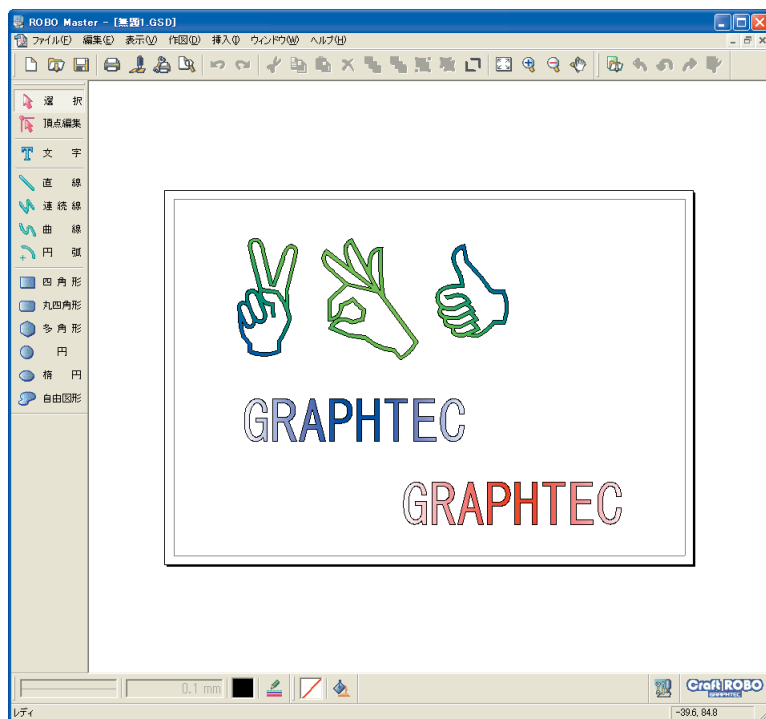

4.1.1 ファイルメニュー

新規作成 新しいデータを作成します。

「新規作成」を選択すると、[用紙設定]ウィンドウが表示されます。作成するデータの大きさ、方向に合わせて用紙を設定し、[OK]ボタンを押してください。[用紙設定]ウィンドウについては、「4.2 用紙設定ウィンドウ」ページを参照してください。

開く 保存されているデータを開きます。

[開く]を選択すると、[開く]ウィンドウが表示されます。開きたいファイルを選んで[OK]ボタンを押すと、選択されたファイルを開くことができます。

DXF読み込み Auto CAD R13形式のDXFファイルを読み込みます。

読み込めるDXFのオブジェクトは、線分・ポリライン・スプライン・円・円弧・楕円のみです。

※ 「DXFファイル」とは、Auto CADのファイルフォーマットのことを指します。

- サムネイル表示 [サムネイル表示]ウィンドウを呼び出します。
[サムネイル表示]ウィンドウでは、左側にフォルダのリストとプレビュー画面、右側には指定したフォルダにある保存データとDXFデータを並べて表示します。表示されたイメージをダブルクリックすることにより、そのファイルを読み込むことができます。[サムネイル表示]ウィンドウを閉じるときは、右上の[×]ボタンをクリックしてください。
※「サムネイル」とは、縮小された画像が並んでいる見本のようなものを指します。
- 閉じる 作業中のデータを閉じます。
- 上書き保存 開いているデータを上書きで保存します。
- 名前を付けて保存 ... [名前を付けて保存]を選択すると、[名前を付けて保存]ウィンドウが表示されます。保存先を指定し、ファイル名を付けて[OK]ボタンを押すと保存されます。
- 用紙設定 [用紙設定]ウィンドウを表示します。
[用紙設定]ウィンドウについては、「4.2 用紙設定ウィンドウ」ページを参照してください。
- 環境設定 [環境設定]ウィンドウを表示します。
[環境設定]ウィンドウについては、「4.3 環境設定ウィンドウ」ページを参照してください。
- プレビュー 作業中のデータをプリント、カットした際の出カイメージを表示します。
プレビューについては、「4.4 プレビュー表示」ページを参照してください。
- プリンタ出力 [プリンタ出力]ウィンドウを表示します。
[プリンタ出力]ウィンドウについては、「4.5 プリンタ出力ウィンドウ」ページを参照してください。
- Craft ROBO出力 ... [Craft ROBO出力]ウィンドウを表示します。
[Craft ROBO出力]ウィンドウについては、「4.6 Craft ROBO出力ウィンドウ」ページを参照してください。
- 出力設定 プリンタ・Craft ROBOへの出力全般の設定を行う、[出力設定]ウィンドウを表示します。
[出力設定]ウィンドウについては、「4.7 出力設定ウィンドウ」ページを参照してください。
- 終了 ROBO Masterを終了します。

4.1.2 編集メニュー

- 元に戻す 直前の編集操作を取り消します。
- やり直す 「元に戻す」で取り消した編集操作をもう一度行います。
- 切り取り 図形・文字・画像を選択した状態で「切り取り」をクリックすると、選択された図形を画面上から切り取ります。
- コピー 図形・文字・画像を選択した状態で「コピー」をクリックすると、選択された図形をコピーできる状態になります。

- 貼り付け 切り取り、またはコピーされた図形を貼り付けます。
図形を切り取りした後、「貼り付け」をクリックすると、切り取りされた図形が元の位置に復元します。図形をコピーした後、「貼り付け」をクリックすると、コピーする図形の枠の色が黄色に変わります。その図形を左ボタンでドラッグすると、同じ図形がもう一つ出現しますので、配置したい位置まで移動させ左クリックしてください。
- 削除 選択された図形を削除します。
- 前面に移動 選択された図形を最前面に移動します。
塗りつぶされた図形同士が重なっているとき、前に配置したい図形を選択して、「前面に移動」をクリックしてください。
- 背面に移動 選択された図形を最背面に移動します。
塗りつぶされた図形同士が重なっているとき、後ろに配置したい図形を選択して、「背面に移動」をクリックしてください。
- グループ化 グループ化を行うと、複数の図形をひとつの図形として扱えるようになります。
グループ化を行うには、[Shift]キーを押しながら選択したい図形をクリックして、複数の図形を同時に選択します。その状態で、「グループ化」をクリックしてください。複数の図形を囲む大きな四角形が現れます。その四角形に囲まれた図形は、一つの図形として移動したり削除したりするなどの編集作業ができます。複数の図形を使って絵などを作成したときグループ化しておく、バラバラにならずに簡単に移動することができます。
- グループ解除 グループ化を解除します。
グループ化を解除するには、解除したいグループを選択してから「グループ解除」をクリックします。
- イメージの回転 イメージデータを90度毎に回転します。
回転させたいイメージデータを選択すると、「左90度」「180度」「右90度」が選択できるようになります。
- イメージの切り抜き .. イメージを切り抜きます。
① [挿入]の「イメージファイル読み込み」で、イメージデータを読み込みます。
② そのイメージデータを選択した状態で、「イメージの切り抜き」にチェックを入れます。
③ 切り抜きモードになりますので、「四角形」「多角形」「自由図形」「楕円」などの閉図形を選び、イメージ上で切り抜きたい形に作図します。
④ 作図が終了しましたら、イメージの外でクリックをしてください。作図した形に切り抜かれたイメージが表示されます。
※ 切り抜く形を作図する際、その図形がイメージから全てはみ出していると、イメージは全て切り抜きとなります。
- トンボ設定 [トンボ設定]ウィンドウを表示します。
[トンボ設定]ウィンドウについては、「4.9 トンボ設定ウィンドウ」ページを参照してください。
※ トンボ設定は、枠切り機能と同時に使用することはできません。

グリッド設定 グリッドとは、画面上にマス目または点を表示し、作図の目安とするものです。
グリッド設定については、「4.10 グリッド設定ウィンドウ」ページを参照してください。

4.1.3 表示メニュー

- 全体を表示 用紙全体が見えるように、作業中のデータの表示範囲と表示スケールを変更します。
- 拡大 作業中のデータの表示を拡大します。
- 縮小 作業中のデータの表示を縮小します。
- 移動 移動をONにすると移動モードになり、もう一度選択すると移動モードを解除します。
移動モードにすると、カーソルが手の形になります。マウスで画面をドラッグすると画面をスクロールし、用紙の全範囲をみることが出来ます。
※ 「移動」が使用できるのは、用紙が拡大表示されているときのみです。用紙全体が表示されている状態では表示する範囲を移動できません。
- ツールバー メインウィンドウに各ツールボタンやバーを表示するかどうかを設定します。
「ツールバー」にマウスカーソルを合わせると、「標準ツール」「編集ツール」「作図ツール」「線種ツール」「塗りつぶしツール」の五つのリストが表示されます。表示させたいツールをクリックしてください。表示されるツールには、チェックが付きます。
※ ツールボタンやバーには、メニューで選択するものと同様の機能が個々に割り当てられており、クリックすることで呼び出すことができます。割り当てられた機能はボタンやバーの上にマウスを数秒間停止させるとチップヘルプ(簡単な説明)が表示されますので確認することができます。
- トンボ表示 トンボ設定で「トンボの印刷を行う」がONの場合にのみ使用できます。トンボを画面に表示するかどうかを設定します。
※ トンボについて詳しくは「4.9 トンボ設定ウィンドウ」を参照してください。
- 印刷領域表示 [出力設定]ウィンドウの[プリンタ設定]タブにある用紙サイズで指定した範囲を元に、プリンタ固有のマージン(余白)等を引いた印刷可能な範囲が「印刷領域」です。
「印刷領域表示」にチェックを入れると、カットできる範囲が表示されます。内側の線で囲まれた部分が、カットできる範囲となります。



グリッド表示..... グリッドを表示します。

グリッドとは、画面上にマス目または点を表示し、作図の目安とするものです。

グリッドにスナップ.. 「グリッドにスナップ」を選択すると、グリッド表示の時画面に表示されるマス目の角または点に合わせて図形を配置できます。図形を選択したとき図形を囲むように表示される四角形の頂点のうち赤い四角が移動する際の基準点になります。

※ グリッドについては、「4.10 グリッド設定ウィンドウ」ページを参照してください。

4.1.4 作図メニュー



選択 既に作成された図形を選択するツールです。

図形を選択すると、図形を囲むように小さな四角形や三角形が表示されます。この状態では、以下のような操作を行うことができます。

● 位置の変更

マウスを図形の上に置くと、マウスカーソルが手の形になります。この状態でドラッグすると図形の位置を変更できます。

● 図形の編集

マウスを小さな黒い四角形や三角形の上に置くと、マウスカーソルが双方向矢印になります。この状態でドラッグすると、図形の幅や高さを変更することができます。[Shift]キーを押しながら黒い四角形をドラッグすると、図形の縦横比を変えずにサイズを変更することができます。

● 図形の回転

さらに図形をもう一度クリックすると、図形の四隅に小さな黒い丸が表示されます。マウスを小さな黒い丸の上に置くと、マウスカーソルは双方向矢印が輪になった形になります。この状態でドラッグすると、図形を回転することができます。

※ イメージは、この方法では回転できません。イメージの回転については、「4.1.2 編集メニュー」ページの「イメージ回転」を参照してください。また、線分・イメージと図形をグループ化した場合や、イメージと図形を同時に選択している場合も、回転できません。



頂点編集 図形の頂点を移動し、変形させるツールです。

[頂点編集]ツールの効果は、図形により異なります。

● 連続線・多角形・曲線・自由図形

頂点の移動：これらの図形をクリックすると、各頂点に小さな黒い四角形が表示され、その四角形を左ボタンでドラッグすることにより頂点を自由に移動することができます。

頂点の追加：これらの図形を線上でマウスを右クリックすると、頂点を追加することができます。追加した頂点を移動することにより、より複雑な図形を作ることができます。また、頂点上でマウスを右クリックすると、頂点を削除することができます。

※ 曲線と自由図形の場合、頂点はその一つ前、または一つ後の頂点と同一の座標には移動できません。

● 円弧

円弧をクリックすると、両端に小さな黒い四角形が表示され、円弧の開始点・終了点を変更することができます。(その間中心と半径は固定されます)

※ その他の図形(線分・文字・四角形・円・楕円・イメージ・グループ化した図形)をクリックした場合、オブジェクト選択ツールが動作します。



文字 文字を作成するツールを選択します。

文字は、以下のように作成してください。

- ① [文字]ツールを選択すると、[文字設定]ウィンドウが表示されます。
- ② [文字設定]ウィンドウで必要な設定を行い、[OK]ボタンを押します。
- ③ マウスマーカーソルの側に設定した文字列が表示されますので、配置する場所に移動させ、クリックして指定します。

※ 文字設定ウィンドウについては、「4.13 文字設定ウィンドウ」ページを参照してください。



直線 線分を作成するツールを選択します。

線分は、以下のように作成してください。

- ① [線分]ツールを選択すると、マウスマーカーソルが十字になります。
- ② 始点をクリックして指定します。
- ③ 終点をクリックして指定します。

※ [Shift]キーを押しながらクリックすると、終点を指定できる位置を始点から45度単位の角度に制限できます。



連続線 連続線を作成するツールを選択します。

連続線は、以下のように作成してください。

- ① [連続線]ツールを選択すると、マウスマーカーソルが十字になります。
- ② 始点をクリックして指定します。
- ③ 通過点をクリックして順次指定します。
- ④ 終点にしたい位置でダブルクリックします。

※ [Shift]キーを押しながら指定すると、通過点や終点を指定できる位置を直前の点から45度単位の方向に制限できます。



曲線 曲線を作成するツールを選択します。

曲線は、以下のように作成してください。

- ① [曲線]ツールを選択すると、マウスマーカーソルが十字になります。
- ② 始点をクリックして指定します。
- ③ 通過点をクリックして順次指定します。(点と点が曲線で結ばれます)
- ④ 終点にしたい位置でダブルクリックします。(終点は、始点を含めて3点目以上の点でなければ終点にできません)

※ 通過点や終点は、一つ前の点と同一の座標には入力できません。



円弧 円弧を作成するツールを選択します。

円弧は、以下のように作成してください。

- ① [円弧]ツールを選択すると、マウスマーカーソルが十字になります。
- ② 作成したい円弧が含まれる円の中心位置をクリックして指定します。

- ③ マウスを動かすと、先ほど指定した点を中心に円が表示されます。中心からマウスを動かした距離が半径となります。作成したい円の大きさになったら、クリックして確定してください。このときクリックした点が円弧の開始点となります。
- ④ マウスを動かして円弧を描き、終了位置をクリックして指定します。
 ※ 円弧の終了位置の指定時に[Shift]キーを押しながら指定すると、円弧を45度ごとに動かせるようになります。

 四角形 四角形を作成するツールを選択します。


四角形は、以下のように作成してください。

- ① [四角形]ツールを選択すると、マウスカーソルが十字になります。
- ② 作成したい四角形のいずれかの角の位置をクリックして指定します。
- ③ 対角にある角の位置をクリックして指定します。
 ※ [Shift]キーを押しながらクリックすると正方形になります。

 丸四角形 丸四角形を作成するツールを選択します。

丸四角形は、以下のように作成してください。

- ① [丸四角]ツールを選択すると、マウスカーソルが十字になります。
- ② 作成したい丸四角形のいずれかの角の位置をクリックして指定します。
- ③ 対角にある角の位置をクリックして指定します。
 ※ 丸四角形が作成された直後、丸四角形の中に緑色の丸が表示されます。その丸をドラッグすると、角の丸さを調節することができます。

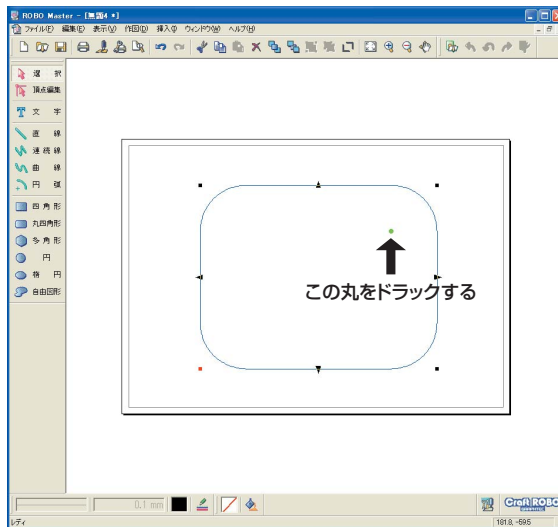

- ※ [Shift]キーを押しながらクリックすると角の丸い正方形を作成することができます。

 多角形 多角形を作成するツールを選択します。

多角形は、以下のように作成してください。

- ① [多角形]ツールを選択すると、マウスカーソルが十字になります。
- ② 作成したい多角形のいずれかの角の位置をクリックして指定します。
- ③ 隣にある角の位置を順次クリックして指定します。
- ④ 最後の角の位置でダブルクリックします。

※ 多角形が作成された直後の、各点に小さな四角形が表示されている状態では、各点の四角形を移動して多角形を微調整することができます。また、[頂点の編集] ボタンで後からでも微調整を行うことができます。

※ [Shift]キーを押しながら指定すると、角を指定できる位置を直前の角から45度単位の方向に制限できます。



円 円を作成するツールを選択します。
円は、以下のように作成してください。

- ① [円] ツールを選択すると、マウスカーソルが十字になります。
- ② 作成したい円の中心位置をクリックして指定します。
- ③ マウスを動かすと、先ほど指定した点を中心に円が表示されます。中心からマウスを動かした距離が半径となります。作成したい円の大きさになったら、クリックして確定してください。



楕円 楕円を作成するツールを選択します。
楕円は、以下のように作成してください。

- ① [楕円] ツールを選択すると、マウスカーソルが十字になります。
- ② 作成したい楕円の中心位置をクリックして指定します。
- ③ マウスを動かすと、先ほど指定した円を中心に楕円が表示されます。中心からマウスを縦方向に動かすと楕円は縦方向に大きくなり、横方向に動かすと楕円は横方向に大きくなります。

※ [Shift]キーを押しながらクリックすると円になります。



自由図形 自由図形を作成するツールを選択します。
自由図形は以下のように作成してください。

- ① [自由図形] ツールを選択すると、マウスカーソルが十字になります。
- ② 作成したい自由図形のいずれかの点をクリックします。
- ③ もう一点クリックして指定します。マウスを動かすと、曲線が輪になって表示されます。
- ④ 作成したい自由図形を描くように、順次通過点を指定していきます。
- ⑤ 最後の点でダブルクリックします。

※ 通過点や終点は、一つ前の点と同一の座標には入力できません。



線種設定 線種・線幅・線の色などを設定する[線種設定]ウィンドウを表示します。

- 図形が選択された状態で呼び出した場合は、選択された図形の設定を変更します。
- 図形が選択されていない状態で呼び出した場合は、これから作成される図形に設定が反映されます。

[線種設定]ウィンドウについては、「4.11 線種設定ウィンドウ」ページを参照してください。



塗り潰し設定 ... 閉図形の塗り潰しを設定する[塗り潰し設定]ウィンドウを表示します。

- 図形が選択された状態で呼び出した場合は、選択された図形の設定を変更します。
- 図形が選択されていない状態で呼び出した場合は、これから作成される図形に設定が反映されます。

[塗り潰し設定]ウィンドウについては、「4.12 塗り潰し設定ウィンドウ」ページを参照してください。

T 文字設定 文字のフォントやサイズなどを設定する[文字設定]ウィンドウを表示します。

- 文字が選択された状態で呼び出された場合は、選択された文字の設定を変更します。
- 文字が選択されていない状態で呼び出した場合は、以後に作成される文字に設定が反映されます。

[文字設定]ウィンドウについては、「4.13 文字設定ウィンドウ」ページを参照してください。

位置 図形の位置・大きさ・回転角度を設定する[位置ウィンドウ]を表示します。

図形を選択すると、呼び出すことができるようになります。位置ウィンドウについては、「4.14 位置ウィンドウ」ページを参照してください。

4.1.5 挿入メニュー

スキャナの選択 Windowsに組み込まれている、スキャナのTWAINドライバを選択します。

スキャナ読み込み ... 選択されているTWAINドライバを起動し、スキャナからラスタイメージを取り込みます。

イメージ取り込み後は、イメージサイズを表す四角形がマウスカーソルの脇に表示されます。イメージを配置したい位置にマウスカーソルを移動してクリックしてください。

イメージファイル読み込み

..... イメージファイルからラスタイメージを読み込みます。

[イメージファイル読み込み]を選択すると、[開く]ウィンドウが表示されますので、イメージファイルを選択してください。イメージファイルを選択し、[OK]ボタンを押すと、イメージサイズを表す四角形がマウスカーソルの脇に表示されます。イメージを配置したい位置にマウスカーソルを移動してクリックしてください。

メタファイル読み込み

..... Windowsメタファイル形式のファイルを読み込みます。

[メタファイル読み込み]を選択すると、[開く]ウィンドウが表示されますので、メタファイルを選択してください。メタファイルを選択し、[OK]ボタンを押すと、イメージサイズを表す四角形がマウスカーソルの脇に表示されます。イメージを配置したい位置にマウスカーソルを移動してクリックしてください。

- * カットデータ付のメタファイルを読み込んだ場合、カットデータが自動的に設定されます。

メタファイル読み込み設定

..... [メタファイル読み込み設定]ウィンドウを表示します。カットデータが付属されているWindowsメタファイルを読み込んだとき表示されるカットラインの色を変更することができます。[メタファイル読み込み設定]ウィンドウについては、「4.15 メタファイル読み込みウィンドウ」ページを参照してください。

4.1.6 ウィンドウメニュー

- 重ねて表示 開いている書類のうち、最小化されていないウィンドウを重ねて再配置します。
- 上下に並べて表示 開いている書類のうち、最小化されていないウィンドウを上下に並べて再配置します。
- 左右に並べて表示 開いている書類のうち、最小化されていないウィンドウを左右に並べて再配置します。
- アイコンの整列 開いている書類のうち、最小化されているものを左下に整列させます。

4.1.7 ヘルプメニュー

- 使い方のヒント ROBO Masterのヒントウィンドウが開きます。
- 取扱説明書 ROBO Masterの取扱説明書が開きます。
- Craft ROBOホームページ
..... インターネットに接続可能な環境の場合、ブラウザを起動してCraft ROBOのホームページを表示します。
- GRAPHTECホームページ
..... インターネットに接続可能な環境の場合、ブラウザを起動してGRAPHTECのホームページを表示します。
- バージョン情報 このソフトウェアのバージョン情報を表示します。

4.1.8 Craft ROBOコントローラアイコン



- 画面右下の「Craft ROBOコントローラ」のアイコンをクリックすると、Craft ROBOコントローラが起動します。
 - ※ このアイコンからCraft ROBOコントローラを呼び出した場合、そのまま出力はできません。[Craft ROBO出力]ウィンドウの[OK]ボタンで、Craft ROBOコントローラを呼び出して出力をしてください。
- アイコンから呼び出す場合は、試し書き・テストカット・調整などに使用してください。


4.1.9 Craft ROBO ロゴ



- 画面右下の、「Craft ROBO」のアイコンをクリックすると、Craft ROBOのホームページを表示します。

4.2 用紙設定ウィンドウ


[ファイル]メニューの「用紙設定」を選択すると表示され、作成するデータの大きさを設定します。

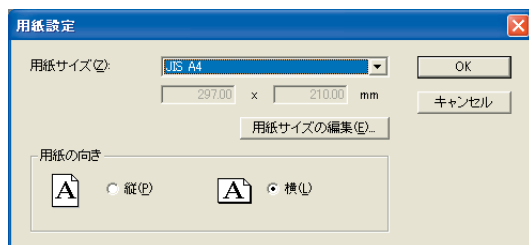

用紙サイズ 作成するデータの大きさに合わせて、用紙サイズを設定します。

● 用紙サイズの編集

用紙サイズの選択肢「自由サイズ」を編集します。規定の用紙サイズ以外のサイズを使用する場合は、ここで自由サイズに幅と長さを設定し、「用紙サイズ」で選択してください。

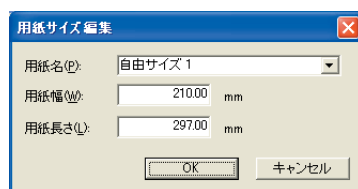

[用紙サイズ編集]ウィンドウには、下記の項目があります。

用紙名 : 用紙の幅と長さを編集する用紙を選択します。用紙名を編集することができますが、同名の用紙名は使用できません。


※ 用紙名に“,”は使用できません。

用紙幅 : 用紙の幅を0.01mm単位で指定します。

用紙長さ : 用紙の長さを0.01mm単位で指定します。


用紙の向き 用紙の方向を「縦」と「横」から指定します。

- ※ [用紙設定]ウィンドウで指定した用紙サイズが、[出力設定]ウィンドウの[プリンタ設定]タブで設定した用紙サイズより大きい場合か、同じ用紙サイズでも用紙の向きが違う場合に「印刷領域表示」をチェックすると、[用紙設定]ウィンドウで指定した用紙サイズを全てカバーできるよう、[プリンタ設定]タブで設定した用紙サイズの印刷可能領域(詳しくは「4.1.3 表示メニュー」の「印刷領域表示」を参照してください)が並んで表示されます。例えば、[用紙設定]ウィンドウで用紙サイズ「A4」・用紙の向き「横」、[プリンタ設定]タブで用紙サイズ「ハガキ」・用紙の向き「横」を選択した場合、以下のような表示になります。

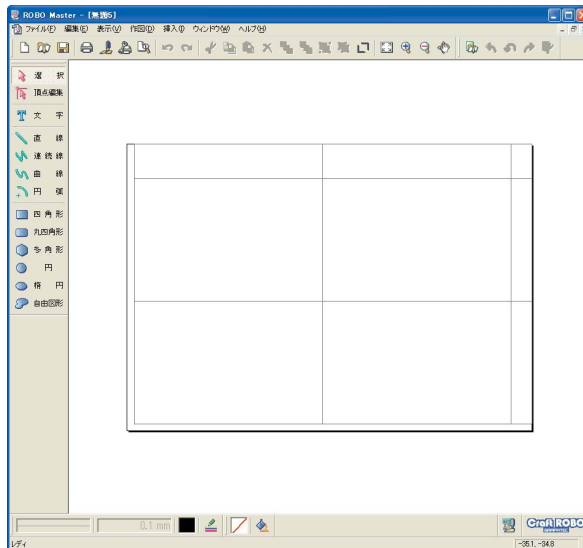

4.3 環境設定ウィンドウ

[ファイル]メニューの「環境設定」を選択すると表示されます。

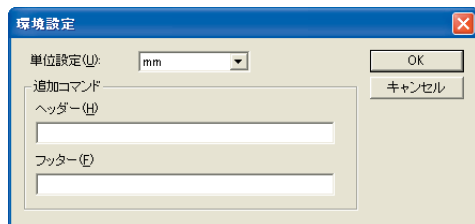

単位設定 単位を設定します。


「mm」または「inch」を選択します。ここで指定した単位は本ソフトウェアの長さを指定する項目全般で使用されます。

追加コマンド 特殊な用途に使用する場合、Craft ROBOの制御用コマンドを追加指定することができます。

※ 通常は変更の必要はありません。

4.4 プレビュー表示

[ファイル]メニューの「プレビュー」を選択すると、メインウィンドウがプレビュー表示モードに切り替わります。

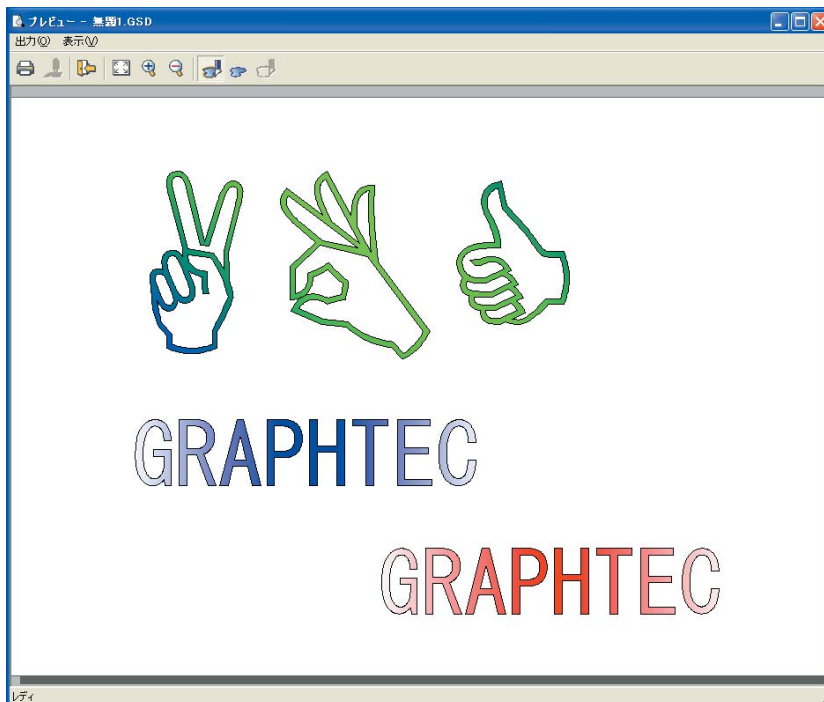

4.4.1 出力メニュー

- プリンタ出力..... 現在プレビューしているデータをプリンタへ出力します。
- Craft ROBO出力.... 現在プレビューしているデータをCraft ROBOへ出力します。
- 閉じる プレビュー表示モードを終了します。


4.4.2 表示メニュー

- 全体を表示 プレビューの表示範囲と表示スケールを変更し、用紙全体が見えるようにします。
- 拡大 プレビューの表示を拡大します。
- 縮小 プレビューの表示を縮小します。
- プリント&カット プレビューを行う対象を切り替えます。
プリントするイメージにカットするイメージを重ねて表示します。

- プリント プレビューを行う対象を切り替えます。
プリントするイメージのみを表示します。[出力設定]ウィンドウの「プリンタ設定」で「カットラインを印刷する」にチェックが入っている場合、カットラインも含めてプレビュー表示されます。つまり、「プリント&カット」と同じ表示になります。
- カット プレビューを行う対象を切り替えます。
Craft ROBOへの出カイメージのみを表示します。「カット条件設定」でチェックが入っている色の線が、カットラインとして表示されます。
- ※ [カット条件設定]ウィンドウで、カットラインとして使用する色がチェックされていない場合は選択できません。

4.5 プリンタ出力ウィンドウ

[ファイル]メニューの「プリンタ出力」を選択すると表示されます。

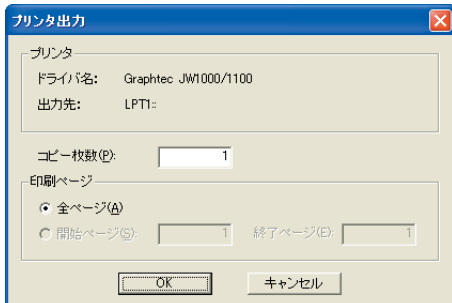

- プリンタ 現在選択されているプリンタのドライバ名と出力先のポートが表示されます。
- コピー枚数 コピー枚数を指定します。
範囲は1～999枚までです。
- 印刷ページ 印刷するページを指定します。
「全ページ」または「開始ページ」と「終了ページ」から選択してください。
※ 「開始ページ」「終了ページ」は、印刷するデータが複数ページ(2ページ以上)の場合しか選択できません。
- OK 現在作業しているデータがプリンタに出力されます。

4.6 Craft ROBO出力ウィンドウ

[ファイル]メニューの「Craft ROBO出力」を選択すると表示されます。



Craft ROBO ドライバ名：Craft ROBOのドライバ「Graphtec Craft ROBO」が表示されます。

出力先 出力先のポートが表示されます。

コピー枚数 コピー枚数を指定します。
範囲は1～999枚までです。

- ※ コピー枚数を複数枚指定して、[OK]ボタンで「Craft ROBOコントローラ」を呼び出し、[カット開始ボタン]で出力を始めた場合、出力途中で[カット中止]ボタンを押すと、そこからの出力はすべて中止され、ROBO Masterのメイン画面に戻ります。

印刷ページ カットするページを指定します。
「全ページ」または「開始ページ」と「終了ページ」から選択してください。

- ※ 「開始ページ」「終了ページ」は、カットするデータが複数ページ(2ページ以上)の場合しか選択できません。
- ※ 印刷ページを指定して、[OK]ボタンで「Craft ROBOコントローラ」を呼び出し、[カット開始ボタン]で出力を始めた場合、出力途中で[カット中止]ボタンを押すと、[カット中止]が押されたとき出力途中のページの出力のみが中止され、次のページから出力が始まります。

OK [OK]ボタンを押すと「Craft ROBOコントローラ」が呼び出されます。
「Craft ROBOコントローラ」を操作した後、[カット開始]ボタンを押すと、出力が始まります。出力を中止したいときは、[カット中止]ボタンを押してください。



4.7 出力設定ウィンドウ

[ファイル]メニューの「出力設定」を選択すると表示されます。

4.7.1 常に表示される項目

「共通設定」「プリンタ設定」「カット設定」のタブの周りの常に表示されている項目について説明します。



プリンタ Windowsに登録されている全てのプリンタドライバ名とそのポートが表示されます。

プリンタ出力を行う際に使用するドライバを指定してください。

※ プリンタドライバについては、ご使用のプリンタの取扱説明書を参照してください。

プロパティ 「プリンタ」で指定された、プリンタドライバの設定ウィンドウを表示します。

Craft ROBO カuttingプロッタCraft ROBOのドライバ名「Graphtec Craft ROBO」と、その出力先のポートが表示されます。


プレビュー 設定した出力設定の内容を確認して、プレビューを表示します。

プリンタ出力 設定した出力設定の内容を確認して、[プリンタ出力]ウィンドウを表示します。

Craft ROBO出力 設定した出力設定の内容を確認して、[Craft ROBO出力]ウィンドウを表示します。


4.7.2 共通設定

[共通設定] タブの設定内容は、プリンタとCraft ROBO共通の設定です。

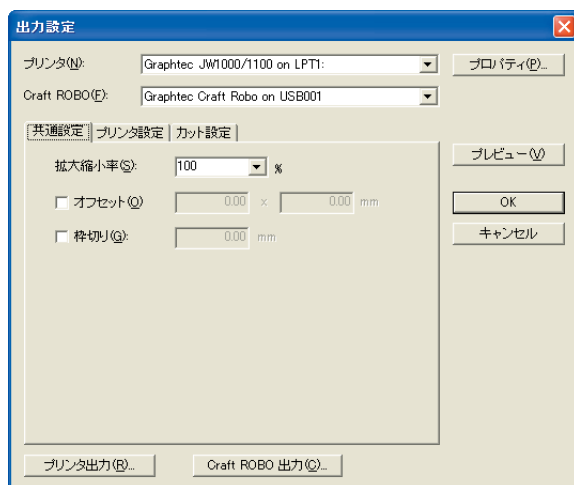

拡大縮小率 出力する図形のサイズを拡大縮小します。

範囲は25~400%の間で指定できます。指定する数値は縦横の長さに対して等しくかかります。25%の場合、面積比では1/16になります。

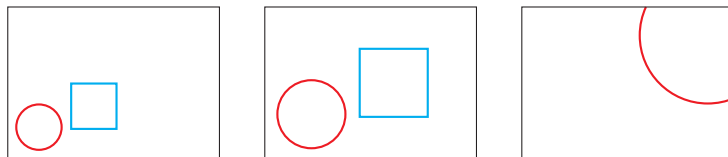


カットした図・文字・読み込んだ画像データが、それぞれの位置関係の比は変わらずに拡大縮小されます。用紙のサイズは変わりません。


オフセット 指定した長さだけ出力する位置をズラします。

- プリンタに出力する場合

ズラした分だけ印刷領域からはみ出したデータがある場合、データが全て収まるように、複数の用紙に分割して出力される場合があります。この場合は、4枚出力されます。

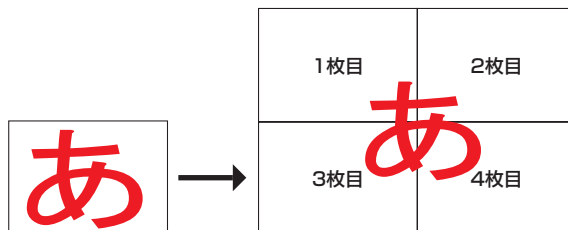


- Craft ROBOに出力する場合
 カット領域に入っている部分のデータしかカットされません。この場合は、下図の黄色の部分だけカットされます。

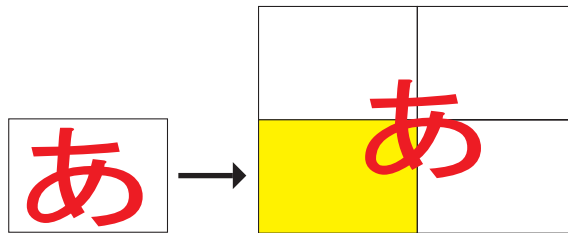

左側の数値指定ボックスにX(横)方向、右側の数値指定ボックスにY(縦)方向の数値を入力できます。296.99～10000.00mmの間で指定できます。

枠切り 用紙サイズの大きさに外枠をカットします。


型抜きのシールなどを作成する際、カットした用紙サイズより大きいメディアに対して、カットした用紙の大きさの分だけを剥がしたい場合に使用してください。枠のサイズは、[用紙設定]ウィンドウの用紙と同じサイズです。枠は、指定したサイズだけ上下左右に広げることができます。サイズは、0.00～50.00の間で指定してください。枠のサイズを広げた場合、以下のように広げた分だけカットされる範囲からカットデータがズレます。

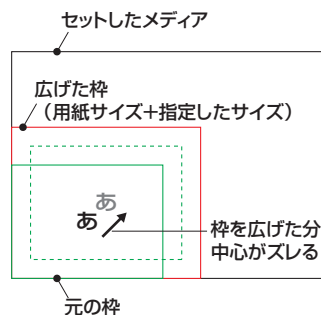

より小さい範囲の枠が必要な場合は、外枠のカットデータを作成してください。枠切りがチェックされた場合、カット時に図形と共に枠をカットします。

※ 枠切り機能はトンボ機能と同時に使用することはできません。

4.7.3 プリント設定

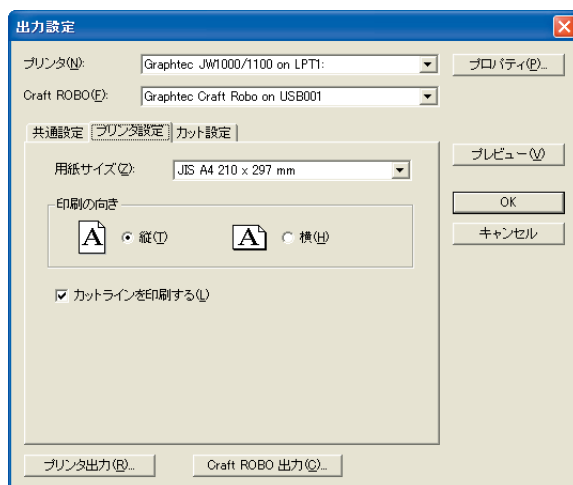


用紙サイズ プリントする用紙のサイズを指定します。

印刷の向き 用紙(プリント)の向きを指定します。

カットラインを印刷する

..... ONの場合、「Craft ROBO出力」でカットされる線も印刷します。

4.7.4 カット設定

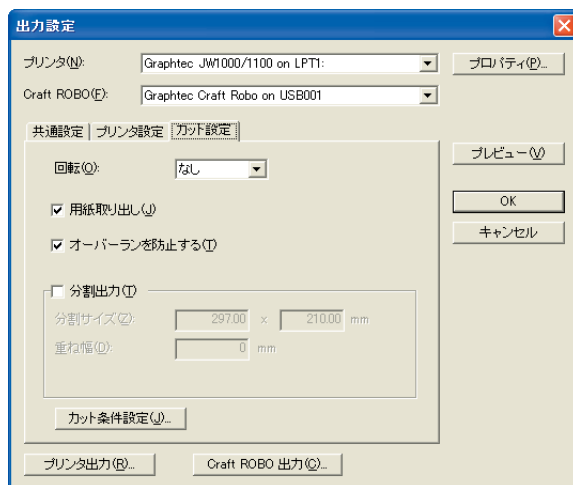

回転 データを回転して出力します。「なし」「90度」「180度」「270度」から選択します。

用紙取り出し カット終了後に、用紙を手前に排出します。

オーバーランを防止する

..... Craft ROBOから、用紙が外れてしまうことを防ぎます。

分割出力 分割出力は、ご使用のメディアのサイズを超えるような大きなデータを、複数のページに分けてカットしたい場合に使用します。ページの境界線は必ずカットします。

- 分割サイズ

ご使用になるメディアの大きさを入力してください。

左側のテキストボックスに入る値の範囲は、50.00～210.00です。

右側のテキストボックスに入る値の範囲は、50.00～1000.00です。

- 重ね幅

0～100mmの間で設定してください。


重ね幅に0以外の値を指定すると、指定した幅だけページを重ねてカットします。施工時の位置合わせのために重なる部分を作りたいときにご使用ください。

カット条件設定 [カット条件設定]ウィンドウを呼び出します。

[カット条件設定]ウィンドウでは、任意の色の線をカットラインに指定します。詳細は「4.8 カット条件設定ウィンドウ」ページを参照してください。

4.8 カット条件設定ウィンドウ

[出力設定]ウィンドウの[カット設定]タブにある[カット条件設定]ボタンを押すと表示されます。

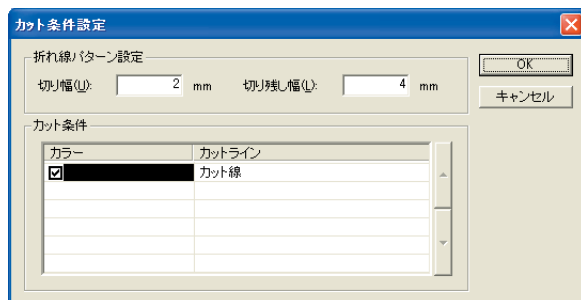

折れ線パターン設定

..... 厚紙など厚手のメディアを折る場合、折れ目がつきやすいように折れ線をつけることができます。また、折れ線は破線のため、切り取り線として使用することもできます。

※ 折れ線は破線になります。薄いメディアに折れ線を使用すると、折り目をつけた部分のメディアが破れやすくなってしまいう可能性がありますので、メディアの材質・厚さには十分お気をつけ下さい。

● 切り幅

折れ線(破線)の切る部分の幅を設定します。範囲は1～100mmの間で指定してください。

● 切り残し幅

折れ線(破線)の切らずに残す部分の幅を設定します。範囲は1～100mmの間で指定してください。

カット条件 「カット線」「折れ線」にする色の選択をします。

カラー一色に付き、「カット線」「折れ線」のどちらかしか選択できません。

● カラー


データ上にある、全ての図形の外形線の色がリストアップされます。使用した全ての色が自動的に「カット線」に指定されますので、カット線として使用する色以外のチェックをOFFにしてください。

● カットライン

カラーのリストの色を「カット線」にするか「折れ線」にするかを選択します。「カットライン」の下のマスをクリックするとドロップダウンリストが表示されますので、そこから選択してください。


4.9 トンボ設定ウィンドウ

[編集]メニューの「トンボ設定」を選択すると表示されます。

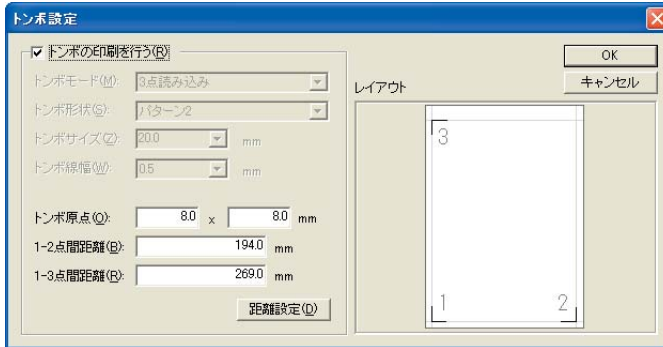

※ 「トンボ」とは、メディアに対してプリンタによる印刷とカッティングプロッタによるカットを両方行う場合、プリントイメージとカットラインの位置合わせを行う必要があります。その位置合わせのためにプリントイメージの周りに印刷されるものです。「トンボ」は四角形の角(L)の部分のような形状をしており、プリントイメージを囲むように3点に配置されます。

※ トンボを使用した場合、印刷を行う際にトンボ周辺の一定の範囲は印刷されません。トンボを使用する際は、絵や文字など印刷する部分が図の緑色で示された範囲に入らないようにしてください。ただし、カットデータは図の緑色の部分にも出力されます。



トンボの印刷を行う

..... トンボ印刷をON/OFFします。

トンボモード..... トンボモードを表示します。「3点読み込み」に固定されており、選択はできません。


● 3点読み込み

用紙の左下端と右下端、左上端の3点のトンボを読み込みます。「3点読み込み」は精度の高い読み込みです。

トンボ形状 トンボの形状を表示します。「パターン2」に固定されており、選択はできません。

● パターン2

トンボの角が用紙中央に向かって外側を向きませます。カットできる範囲の広いのが特徴ですが、トンボの範囲(下図の黄色の部分)にはカットできません。

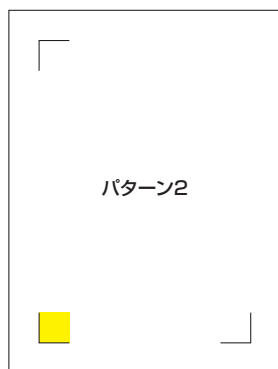

トンボサイズ トンボ(L)の大きさを表示します。
「20.0mm」で固定されており、指定はできません。

トンボ線幅 トンボの線幅を表示します。
「0.5mm」に固定されており、指定はできません。

トンボ原点 第1トンボの位置を指定します。
用紙設定で指定した用紙を基準に、どの程度用紙の内側にトンボを設定するか決めることができます。

トンボ原点を変更すると、第1トンボがその位置に移動し、第2・第3トンボは第1トンボを基準に、「1-2点間距離」「1-3点間距離」を加算した位置に移動します。左側の数値入力ボックスは用紙の左右方向、右側の数値入力ボックスは用紙の上下方向の値を指定します。

● 1-2点間距離


第1・第2トンボ間の距離を指定します。

※ トンボ間の距離は、トンボの角から角の間の距離になります。


● 1-3点間距離

第1・第3トンボ間の距離を指定します。

※ トンボ間の距離は、トンボの角から角の間の距離になります。

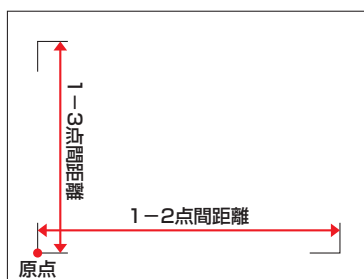


距離設定 「トンボ原点」で第1トンボを移動させると、第2・第3トンボは第1トンボとの位置関係を崩さないように移動します。そのとき、第2・第3トンボは用紙のマージン部分にぶつかると、それより先には移動せず、第1トンボとの距離を詰めていきます。その様子は、「トンボ設定ウィンドウ」のレイアウトに表示されます。このように、第1トンボを移動したことにより第2トンボ・第3トンボとの間の距離が変化した場合、[距離設定]ボタンを押すと、「1-2点間距離」「1-3点間距離」を変更後の値に更新します。

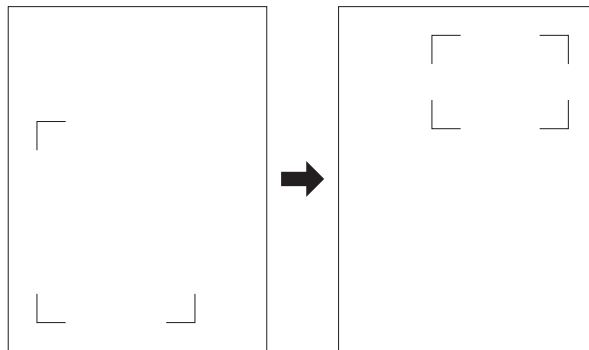

4.10 グリッド設定ウィンドウ

[編集]メニューの「グリッド設定」を選択すると表示されます。

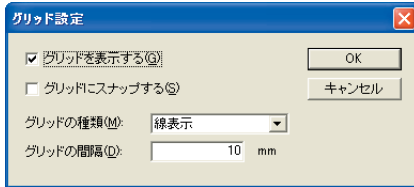

グリッドを表示する


..... グリッドを表示します。

グリッドとは、画面上にマス目または点を表示し、作図の目安とするものです。

グリッドにスナップする

..... 「グリッドにスナップする」を選択すると、図形の作図・移動においてグリッドのマス目または点が単位になります。

- 「グリッドにスナップする」を選択してから作図すると、図形はグリッドのマス目単位または点単位に作図することができるようになります。
- 「グリッドにスナップする」を選択すると、図形を移動する際、グリッドのマス目の角または点に、図形を選択したとき図形を囲むように表示される小さな四角形の内、赤で表示されている四角形の中心が吸い付くように移動します。

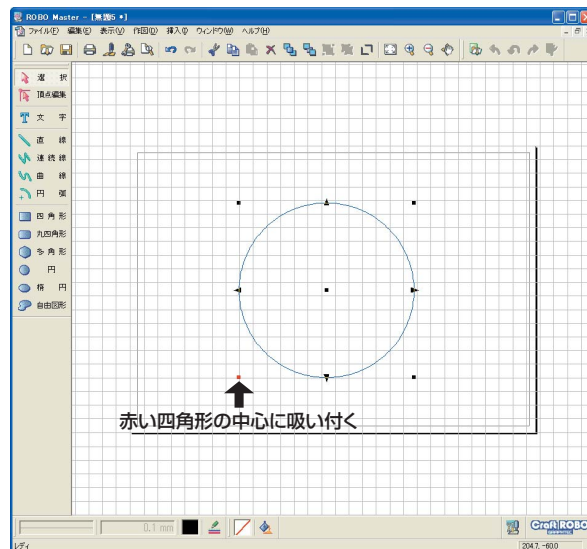


グリッドの種類 線表示：画面上に縦横に等間隔に薄い灰色の線が表示されます。

点表示：画面上に等間隔に薄い灰色の点が表示されます。

グリッドの間隔 グリッドの間隔を設定します。1～1000mmの間で1mmごとに設定します。

4.11 線種設定ウィンドウ

[作図]メニューの「線種設定」を選択すると表示されます。図形が選択された状態で呼び出した場合は、選択された図形の設定を変更します。図形が選択されていない状態で呼び出した場合は、これから作成される図形のデフォルト設定が変更されます。

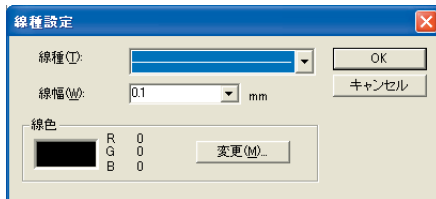

- 線種 リストから線種を選択します。
「実線」「点線」「破線」「一点鎖線」「二点鎖線」「線種なし(線は透明になります)」の六種類から指定してください。
※ カットラインとして扱う場合、線種は無視され実線でカットされます。
- 線幅 線幅を選択します。
数値入力も可能です。0.1～50.0の間の数値を指定してください。
※ 線幅が指定できるのは、実線のみです。
- 変更 [色の設定]ウィンドウを呼び出し、線の色を指定します。


4.12 塗り潰し設定ウィンドウ

[作図]メニューの「塗り潰し設定」を選択すると表示されます。図形が選択された状態で呼び出した場合は、選択された図形の設定を変更します。図形が選択されていない状態で呼び出した場合は、これから作成される図形のデフォルト設定が変更されます。

種類 塗り潰しのパターンを選択します。


- 透明

外形線のみを図形となります。

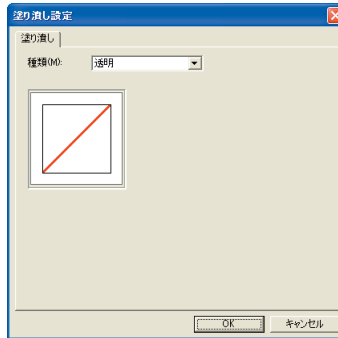

- ベタ塗り

単色で塗り潰しを行います。[色変更]ボタンで[色の設定]ウィンドウを呼び出し、塗り潰しの色を指定します。

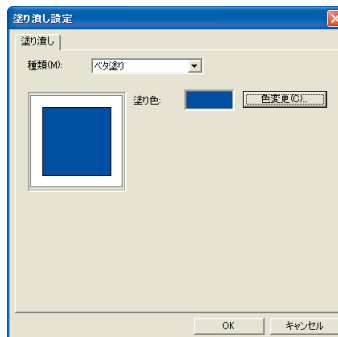

色の設定ウィンドウ



- グラデーション
グラデーションで塗り潰しを行います。




- 開始色、終了色 グラデーションの始まりと終わりの二色を指定することができます。
(色の指定は、それぞれの[色変更]ボタンで[色の設定]ウィンドウを呼び出して行ってください)
ウィンドウ上に表示されるグラデーションは、中央が開始色、両端が終了色となります。
- 横移動 グラデーションの横の移動を設定します。
目盛りを動かすと、動かした方向にウィンドウ上のグラデーションが左右にスクロールします。
- 縦移動 グラデーションの縦の移動を設定します。
目盛りを右方向に動かすと、ウィンドウ上のグラデーションが上方向にスクロールします。目盛りを左に動かすと、グラデーションは下方向にスクロールします。
- 回転 グラデーションの回転を設定します。
目盛りを右に動かすと、ウィンドウ上のグラデーションが左回転します。目盛りを左に動かすと、グラデーションは右回転します。

4.13 文字設定ウィンドウ

[作図]メニューの「文字」または「文字設定」を選択すると表示されます。

- [作図]メニューの「文字」をクリックして「文字設定」を呼び出した場合は、文字列を選択する枠が表示されます。この場合、指定した文字列がダイアログの設定に従って書類上に作成されます。
 - 文字図形が選択された状態で、[作図]メニューの「文字設定」でこのウィンドウを呼び出した場合は、選択された文字図形の設定を変更します。
 - 「文字図形」が選択されていない状態で、[作図]メニューの「文字設定」でこのウィンドウを呼び出した場合は、これから作成される文字図形のデフォルト設定が変更されます。
- ※ 下の図は、作図メニューの「文字」から呼び出した場合のウィンドウです。

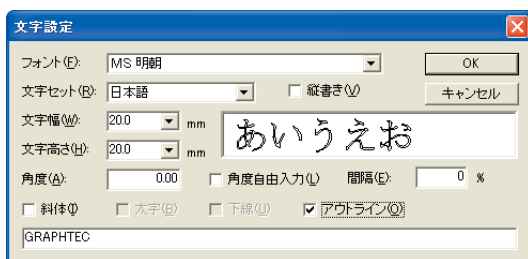

フォント 文字のフォントを指定します。

文字セット フォントが持つ文字セットを指定します。通常はあまり意識する必要はありません。
フォントによっては複数の文字セットを持ち、文字セットの選択により異なる文字を表記できることがあります。

縦書き 縦書き用文字を持つフォントだけが選択できるようになります。

文字幅 1文字の幅を設定します。

※ フォントによっては、文字により文字幅が異なる場合があります。

文字高さ 1文字の高さを設定します。


※ フォントによっては、文字により文字高さが異なる場合があります。

角度 文字列の角度を指定します。

角度自由入力 ONの場合、文字列を作成した際に配置場所を指定した後、角度をマウスで指定することができます。

マウスを動かすと文字列の配置角度が変わりますので、入力したい角度のところでマウスを左クリックしてください。このときに[Shift]キーを押しながら操作すると、角度は45度単位になります。

間隔 文字と文字の間隔を指定します。
指定の単位は「%」です。例えば、文字一つ分の間隔を空けるときは、100%を指定してください。

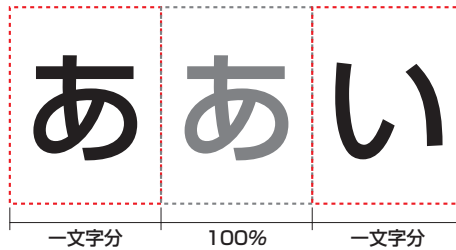

-50~400の間の数字を指定してください。

※ プロポーショナルフォントを使用する場合は、等間隔に間隔を空けることができなくなりますのでご注意ください。

「プロポーショナルフォント」とは、英文字など、一つ一つの文字の幅がそれぞれ異なるフォントの事を指します。

斜体 文字を斜体(イタリック体)にします。


太字 文字を太字(ボールド)にします。

下線 文字に下線を付加します。


アウトライン 文字をアウトライン化(文字の外形線のみを表示)します。
この設定をONにすると、「太字」「下線」は設定できず、グレー表示になります。

4.14 位置ウィンドウ

[作図]メニューの「位置」を選択すると表示されます。図形が選択された状態の時のみ選択することができ、選択された図形の位置・大きさ・回転角度が設定できます。

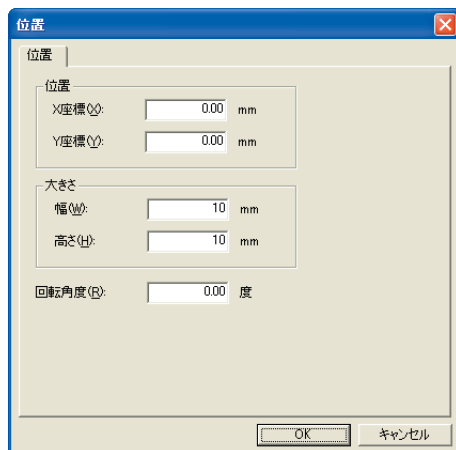

位置 選択した図形の現在の位置を、X座標とY座標で表します。図形に外接する四角形を描いたとき、その左下の角が選択した図形的位置になります。ここでは原点は、用紙の左下の角です。座標には直接数値を入力して、図形的位置を決めることができます。（「オブジェクト選択」が選択され、画面上にマウスがあるとき、画面右下に現在のマウスの位置が座標で表示されますので、参考にしてください）

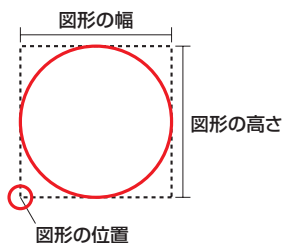


大きさ 選択した図形の大きさが、幅と高さで表示されます。大きさには座標が反映されるため、現在の図形的位置から原点から離れる方向に向かって作図すると「+」の値、逆に原点に近づく方向に作図すると「-」の値が表示されます。「幅」「高さ」には直接数値を入力して、図形の大きさを決めることができます。

回転角度 選択した図形の回転角度を表示します。左回り360度で表します。「回転角度」には直接数値を入力して、図形の回転角度を決めることができます。

4.15 メタファイル読み込み設定ウィンドウ

[挿入]メニューの「メタファイル読み込み設定」を選択すると表示されます。カットデータ付きのWindowsメタファイルのカットデータの色と作図した線の色が同じ場合、作図した線がカットデータになってしまわないように、メタファイルのカットデータの色を変更することができます。

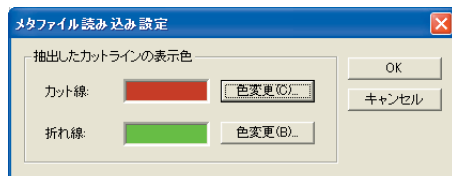

「抽出したカットラインの表示色」の「カット線」「折れ線」に表示されている色が現在「カット線」「折れ線」に指定されている色です。


色を変更する場合は、[色変更]ボタンを押して[色の設定]ウィンドウを表示し、「カット線」「折れ線」に指定したい色を選択して、[OK]ボタンを押してください。

第5章


トンボ読み取りテスト用紙のプリント方法

Craft ROBOの「トンボ読み取りテスト」に使用する、「トンボ読み取りテスト用紙」のプリント方法を説明します。


- ① ROBO Masterのインストール時に、「インストール先の選択」「フォルダの選択」でデフォルトの設定を変更せずインストールした場合、以下の場所に「ROBO Master」というフォルダができます。

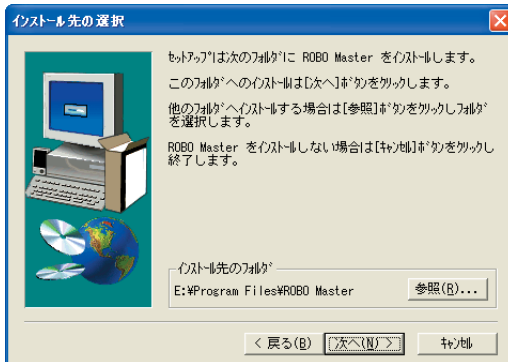


- ② ROBO Masterの[ファイル]メニューの「開く」を選択し、[開く]ウィンドウを表示させます。ファイルの場所は、「①」で確認した[ROBO Master]フォルダを選択してください。

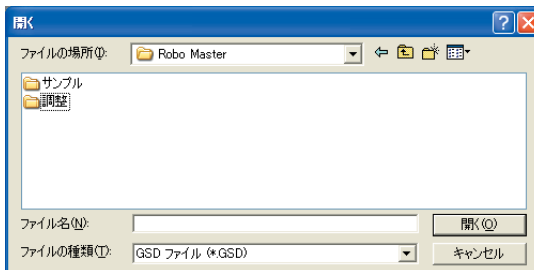

- ③ [調整] フォルダを選択し、[開く]ボタンを押してください。

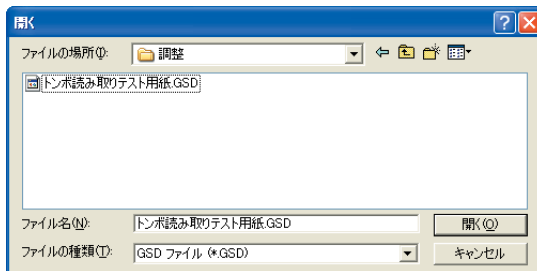

- ④ [トンボ読み取り用紙] ファイルを選択し、[開く]ボタンを押してください。「トンボ読み取りテスト用紙」が表示されます。

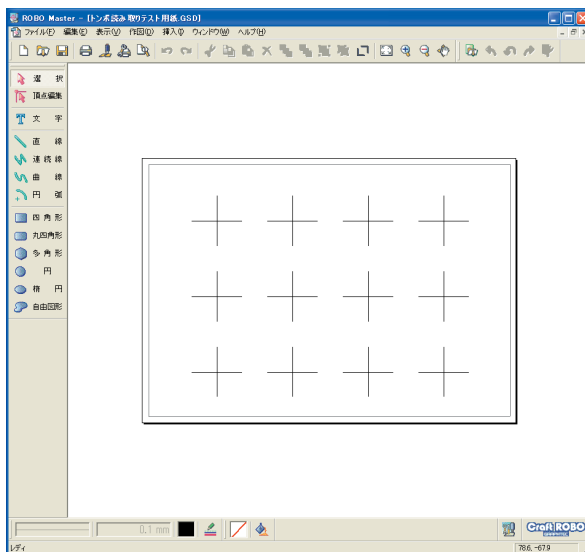

- ⑤ [出力設定] ウィンドウで出力するプリンタを選択し、必要があれば「プリンタ設定」の設定を変更します。[プリンタ出力] ウィンドウを開き、設定を確認してから [OK] ボタンを押して「トンボ読み取りテスト用紙」をプリントしてください。

※ 「トンボ読み取りテスト用紙」には、A4の白い光沢のない紙を使用してください。コピー用紙などを使用しても構いません。可能であれば、カットに使用するメディアと同じものを使用してください。トンボ読み取りの精度が上がる場合もあります。

第6章

エラーメッセージ

「用紙名が入力されていません。」

- [用紙サイズ編集]ウィンドウの用紙名に何も入力されていません。
→ [用紙設定]ウィンドウの[用紙サイズ編集]ボタンを押して表示される、[用紙サイズ編集]ウィンドウの「用紙名」に名前を入力してください。

「用紙名:○○○は、すでに使用されています。用紙名を変更してください。」

- [用紙サイズ編集]ウィンドウの「用紙名」に入力した名前は、すでに使用されています。
→ [用紙サイズ編集]ウィンドウで設定する「用紙名」には、同じ名前を複数登録することはできません。新しい名前を入力してください。

「○○○は用紙名に使用できません。」

- [用紙サイズ編集]ウィンドウの「用紙名」に入力した名前の中に、使用できない文字があります。
→ [用紙サイズ編集]ウィンドウの用紙名に“,”は使用できません。新しい名前を入力してください。

「現在のフォントで使用できない文字がふくまれています。フォントを変更してください。」

- [文字設定]ウィンドウに入力した文字列に、フォントや文字セットが対応していません。
→ [文字設定]ウィンドウに入力した文字列に、対応するフォントや文字セットを設定してください。

「ブラウザの起動に失敗しました。」

- インターネットブラウザが、正常に起動されなかったときに表示されます。
→ インターネットに接続できる環境でお使いください。

「重ね幅が分割した作図範囲を超えています。」

- 分割出力の「重ね幅」に、分割サイズの幅または高さより大きな値が指定されています。
→ [出力設定]ウィンドウの[カット設定]タブにある、「分割出力」の設定を確認し、適切な設定に変更してください。

「トンボ位置が用紙範囲を超えています。」

- トンボが、用紙範囲より外側に指定されています。
→ [トンボ設定]ウィンドウでレイアウトを確認し、用紙の外側にトンボがはみ出さないように修正してください。

「ファイルの内容に誤りがあります。」

- DXFのファイル読み込み中にエラーが発生しました。DXFファイルではない可能性があります。
→ DXFファイルを作成したソフトウェアで読み込むなど、データを確認してください。

「有効なデータがありません。」

- DXFファイルにROBO Masterで扱えるデータが存在しません。
- このデータは、使用することができません。

「このファイルの種類には対応していません。」

- 未対応のファイル形式を読み込もうとしました。
- 指定したファイルは、読み込むことができません。

「ファイルの読み込みを中止しました。」

- ROBO Masterの保存ファイルを読み込み中に、キーボードの[ESC]キーが押されました。
- 読み込みが完了するまで、[ESC]キーは押さないでください。

「ファイルが作成できません。」

- 上書き保存に失敗したときなどに表示されます。
- 書き込み禁止を解除して保存するか、別名で保存してください。

「ファイルに書き込めません。」

- ハードディスクの空き容量が少ない場合などに表示されます。
- 保存先の空き容量を確認してください。

「初期化に失敗しました。出力できません。」

- 出力先として使用するプリンタドライバが使用できません。
- デバイスの接続を確認してください。

「出力に失敗しました。」

- Craft ROBOに正常に出力できなかったときに表示されます。
- Craft ROBOが正常に接続され、スタンバイスイッチがONになっていることを確認してください。

「出力を中止しました。」

- 「Craft ROBOコントローラ」で、[カット中止]ボタンが押されました。
- カットを行う場合は、「Craft ROBOコントローラ」で[カット開始]ボタンを押してください。

「Craft ROBOコントローラの起動に失敗しました。」

- 「Craft ROBOコントローラ」が起動できませんでした。
- 「Craft ROBOコントローラ」がインストールされていることを確認してください。インストールされていない場合は、付属のCDからインストールしてください。

「Craft ROBO用ドライバが見つかりません。ドライバをインストールしてください。」

- 「Craft ROBOドライバ」がインストールされていません。
- 「Craft ROBOドライバ」を付属のCDからインストールしてください。

TWAIN関連**「TWAINデバイスでエラーが発生しました。」**

- 機種設定ウィンドウで指定されたTWAINデバイスでエラーが発生しました。
- TWAINデバイスの接続を確認してください。

「読み込みを中止しました。」

- イメージファイル読み込み中に、キーボードの[ESC]キーが押されました。
- 読み込みが完了するまで、[ESC]キーは押さないでください。

「指定されたイメージは対応していません。」

- TWAINデバイスから、本ソフトウェアで読み込めないイメージ形式が出力されました。
- TWAINデバイスの設定で、2値モノクロイメージ、または8ビット/ピクセルのグレースケール/カラーイメージ、または24ビット/ピクセルのカラーイメージを出力するように設定してください。

ファイル読み込み関連**「このファイルの種類には対応していません。」**

- 未対応のファイル形式を読み込もうとしました。
- 指定したファイルは、読み込むことができません。

「ヘッダ情報に誤りがあります。」

- ファイルのヘッダ情報に誤りがあります。
- 指定したファイルは、読み込むことができません。

「ファイルの圧縮に誤りがあります。」

- 読み込むファイル形式に誤りがあります。
- 指定したファイルは、読み込むことができません。

「タイル分割されたファイルは読めません。」**「LZWで圧縮されたファイルは読めません。」****「CALSType2のファイルは読めません。」****「CCITT2Dで圧縮されたファイルは読めません。」****「INTERGRAPH非圧縮のファイルは読めません。」****「INTERGRAPHRLE圧縮のファイルは読めません。」**

- これらのエラーメッセージは、ROBO Masterが対応していないファイル形式を読んだときに表示されます。
- 指定したファイルは、読み込むことができません。

「イメージの更新に失敗しました。回転できません。」

- イメージ回転を行ったときに表示されるエラーメッセージです。メモリやハードディスクの空き容量が足りないときに表示されやすくなります。
- 同時に動作している他のソフトウェアを終了するか、不要なファイルを整理してハードディスクの空き容量を増やして下さい。

「指定されたメタファイルは読み込めません。」

- これらのエラーメッセージは、ROBO Masterが対応していないメタファイルの形式を読んだときに表示されます。
- 指定したファイルは、読み込むことができません。

索引

C

Craft ROBO	4-17, 4-18
Craft ROBO ロゴ	4-10
Craft ROBOコントローラアイコン	4-10
Craft ROBOコントローラの起動	3-5
Craft ROBO出力	4-2, 4-18
Craft ROBO出力ウィンドウ	4-17
Craft ROBOホームページ	4-10

D

DXF読み込み	4-1
---------------	-----

G

GRAPHTECホームページ	4-10
----------------------	------

O

OK	4-16, 4-17
----------	------------

ア

アイコンの整列	4-10
アウトライン	4-32

イ

位置	4-33
位置合わせ	3-10
位置ウィンドウ	4-33
位置ツール	4-9
移動	4-4
移動モード	3-14
イメージの回転	4-3
イメージの切り抜き	4-3
イメージの調整	3-11
イメージファイル読み込み	3-11, 4-9
イメージを印刷しその周りをカットするには	3-11
色の設定ウィンドウ	4-29
印刷の向き	4-21
印刷ページ	
Craft ROBO出力	4-17
プリンタ出力	4-16
印刷領域表示	4-4
インストール	
Craft ROBOドライバの…	2-1
ROBO Masterの…	2-2

ウ

ウィンドウメニュー	4-10
上書き保存	4-2

エ

エラーメッセージ	6-1
----------------	-----

円弧ツール	4-6
円ツール	4-8

オ

オーバーランを防止する	4-21
大きさ	4-33
オフセット	4-19
折れ線パターン設定	4-23

カ

快適にお使いいただくために	3-14
回転	4-21
回転角度	4-33
拡大	
作業中のデータの表示を…	4-4
指定した範囲を…	3-14
プレビューの表示を…	4-14
拡大縮小率	4-19
角度	4-31
角度自由入力	4-31
重ねて表示	4-10
下線	4-32
カット	4-15
カット条件	4-23
カット条件設定	4-22
カット条件設定ウィンドウ	4-23
カットする	3-6
カット設定	4-21
カットデータの色の設定	3-9, 3-12
カットデータの作図	3-8, 3-12
カットデータの設定	3-5, 3-9, 3-12
カットデータの塗り潰し設定	3-9, 3-12
カットラインを印刷する	4-21
間隔	4-32
環境設定	4-2
環境設定ウィンドウ	4-13

キ

起動	3-1
機能の詳細	4-1
基本的な操作	3-1
曲線ツール	4-6
距離設定	4-26
切り取り	4-2

ク

グラデーション	4-30
開始色、終了色	4-30
回転	4-30
縦移動	4-30

横移動	4-30	スタートウィンドウの起動	2-1
グリッド設定	4-4	セ	
グリッド設定ウィンドウ	4-27	線種	4-28
グリッドにスナップ	4-5	線種設定ウィンドウ	4-28
グリッドにスナップする	4-27	線種設定ツール	4-8
グリッドの間隔	4-27	全体を表示	3-14
グリッドの種類	4-27	作業中のデータの表示の…	4-4
グリッド表示	4-5	プレビュー表示の…	4-14
グリッドを表示する	4-27	選択ツール	4-5
グループ化	4-3	線幅	4-28
グループ解除	4-3	前面に移動	4-3
ケ		ソ	
原点をセットする	3-6	挿入メニュー	4-9
コ		タ	
コピー	4-2	楕円ツール	4-8
コピー枚数		楕円の中に文字を描いて周りをカットするには	3-7
Craft ROBO出力	4-17	多角形ツール	4-7
プリンタ出力	4-16	縦書き	4-31
サ		試し書き	3-5
削除	4-3	単位設定	4-13
作図メニュー	4-5	チ	
サムネイル表示	4-2	注意事項	1-2
左右に並べて表示	4-10	頂点編集ツール	4-5
シ		直線ツール	4-6
四角形ツール	4-7	ツ	
斜体	4-32	ツールバー	4-4
自由図形ツール	4-8	追加コマンド	4-13
終了	3-1, 4-2	使い方のヒント	4-10
縮小		テ	
作業中のデータの表示を…	4-4	テストカット	3-6
プレビューの表示を…	4-14	ト	
出力		動作環境	1-1
Craft ROBO…	3-5, 4-14	透明	4-29
プリンタ…	3-10, 3-13, 4-14	特徴	1-1
出力イメージの確認	3-5, 3-10, 3-13	閉じる	
出力先の設定	3-2	作業中のデータを…	4-2
出力設定	4-2	プレビュー表示モードを…	4-14
出力設定ウィンドウ	4-18	取扱説明書	4-10
出力メニュー	4-14	トンボ形状	4-25
種類	4-29	トンボ原点	4-25
準備	3-2	トンボサイズ	4-25
ショートカットキー	3-14	トンボ設定	4-3
上下に並べて表示	4-10	トンボ設定ウィンドウ	4-24
新規作成	4-1	トンボ線幅	4-25
新規データの作成	3-2	トンボの印刷を行う	4-24
ス		トンボの読み取り	3-10
スキャナの選択	4-9		
スキャナ読み込み	4-9		

トンボ表示	4-4
トンボモード	4-24
トンボ読み取りテスト用紙のプリント方法	5-1

ナ

名前を付けて保存	4-2
----------------	-----

ヌ

塗り潰し設定ウィンドウ	4-29
塗り潰し設定ツール	4-8

ハ

バージョン情報	4-10
背面に移動	4-3
貼り付け	4-3

ヒ

表示メニュー	4-4
開く	4-1

フ

ファイルメニュー	4-1
フォント	4-31
太字	4-32
プリンタ	
Windowsに登録されている全ての…	4-18
現在選択されている…	4-16
プリンタ出力	4-2, 4-18
プリンタ出力ウィンドウ	4-16
プリンタ設定	3-3, 4-21
プリント	4-15
プリント&カット	4-14
プレビュー	4-2, 4-18
プレビュー表示	4-14
プロパティ	4-18
分割出力	4-22

ヘ

ベタ塗り	4-29
ヘルプメニュー	4-10
変更	4-28
編集メニュー	4-2

マ

丸四角形ツール	4-7
---------------	-----

メ

メインウィンドウ	4-1
メタファイル読み込み	4-9
メタファイル読み込み設定	4-9
メタファイル読み込み設定ウィンドウ	4-34

モ

文字の色の設定	3-8
文字設定ウィンドウ	4-31
文字設定ツール	4-9
文字セット	4-31
文字高さ	4-31
文字ツール	4-6
文字のアウトラインをカットするには	3-4
文字幅	4-31
文字列の調整	3-8
文字列の入力	3-4, 3-8
元に戻す	4-2

ヤ

やり直す	4-2
------------	-----

ヨ

用紙サイズ	
作成するデータの…	4-11
プリントする用紙の…	4-21
用紙設定	4-2
用紙設定ウィンドウ	4-11
用紙取り出し	4-21
用紙の向き	4-12

レ

連続線ツール	4-6
--------------	-----

ワ

枠切り	4-20
-----------	------

グラフィック製品お問い合わせ窓口

グラフィック製品に関して、ご相談・ご用命を承ります

この商品の操作に関するお問い合わせは、下記のコールセンターにご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-890097

フリーダイヤル受付時間は、土、日、祝日を除く9時～19時です。

(ただし、通話地域制限がある内線電話からはご利用できません。全国通話ができる電話機をご使用ください。)

Craft ROBOに関する最新情報や、サポート情報は、こちらのURLからご覧いただけます。

<http://craftrobo.jp>

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

OPS65 α ROBO Master 取扱説明書
(OPS656-UM-101)

2004年2月16日発行
第1版 第1刷

発 行 横浜市戸塚区品濃町503-10
グラフテック株式会社

GRAPHTEC